

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないうでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。


Delight

電球 : 30W

口金 : E26

* 連続して使用の場合、180°Cの温度までは耐えられるような設定になっています。

材質 : 耐熱グラスファイバー布シェード (75×75cm)

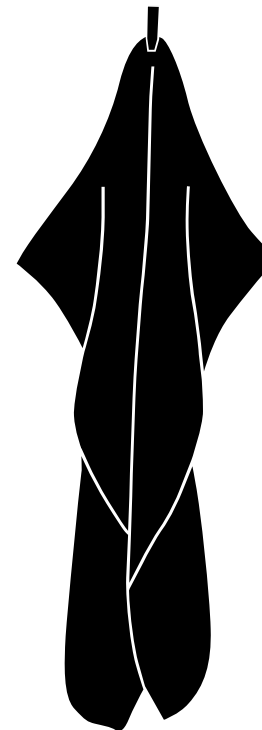

インゴ・マウラー 日本総代理店

Studio NOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

⚠ 注意

組み立てる前に電源のスイッチをオフにしてください。

組み立て方

布地を固定するカバー(1)をソケット(2)から、時計と反対回りに回して抜いてください。

グラスファイバー製の布地(3)の中央の穴にソケットを差し込み、カバー(1)を被せて時計回りに回して止めてください。

その後、電球を取付けてください。

■ 電球の交換

電源のスイッチをオフにして、電球が完全に冷めてから行ってください。

電球は、楕円形のスタンダード型の30Wまでが使用可能です。

円形の電球を使うと、火災の恐れがあり、大変危険です。

⚠ 重要

設置面に対して電球を横倒しの状態で使用することは、テーブル、フローア、またはウォールランプ、どのようにお使いの場合でも絶対にお止めください。

決して可燃物を光源に触れさせないようにしてください。

備え付けの耐熱布以外のものをご使用にならないでください。

お手入れはやわらかい刷毛やブラシで誇りを落とすようにしてください。

ソケット部分は布でから拭きをしてください。

