

ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、
大切に保管してください。
照明器具の組立ておよび取付け、修理は
専門家に依頼ください。
また、組立は2人で行なってください。

Floatation

！注意
組み立てるときには、必ず、主電源のスイッチを切ってください。

▶ 電球の交換

！注意 主電源のスイッチを切り、照明器具が完全に冷めている
ことを確認してください。

▶ テクニカルデータ

100V

白熱球ソケット 5個 (E26) max. 100W 1個、max. 60W 2個、
max. 40W 2個

ケーブルの長さ 200cm


シェード直径 モデル1 : 120cm

モデル2 : 100cm

モデル3 : 75cm

*シェードは個別に取り替えることができます。

*修理は、専門家にお任せください。

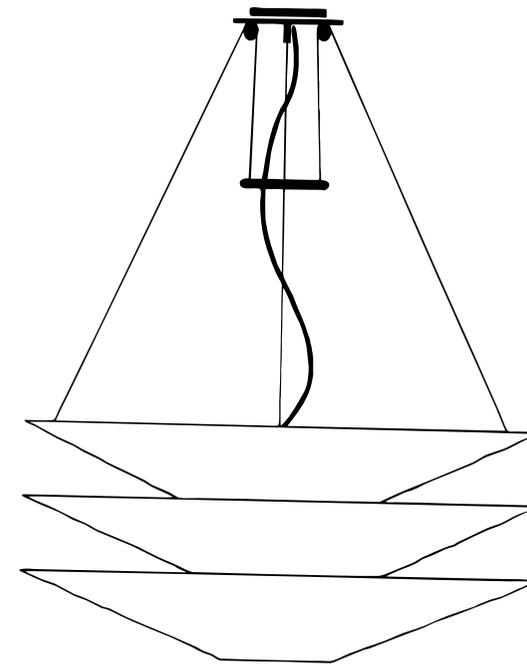

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

INGO MAULER

Floatation Instructions

▶ 取り付け前の準備

ケーブルグリップ (2) のねじを弛めて天井取り付けケース (1) を開けます。カバー (4) の下のギザギザ頭ナット (3) を外します。

ケースの中に、取付具として3個の真鍮フックとねじ、プラグが入っています。天井に取付け穴を2箇所開けますが、このとき取り付けケースを使って正確に位置を印してください。

！重要！電源ケーブルに穴を開けることがないように、必ず、電源ケーブルの正確な位置を確認してください。

▶ 取り付け方法

付属のねじ (6) で取り付けケースを取り付けます。((5) のプラグはコンクリート用です。) ねじがしっかり締まっているかどうか必ず確かめてください。電源ケーブルを外側に12cm取り出し (7)、リード線のカバーを7mm剥ぎます。

プラスとマイナスのリード線をターミナルブロック (8) に接続します。







カバー (4) を天井までスライドさせてギザギザ頭ナットで取り付け、ケーブルグリップのねじを締めしっかり固定します。3個の真鍮フック (10) を白いプラスチックローラーに吊り、赤いエナメル鉛リング (11) を3本のねじが上向きになるように持ち上げます。

リングをフックに引っ掛けます。次に、スチールケーブルを二回プラスチックローラーに巻き付けますが、内側から外側へ巻き、スチールケーブルは外側に出します (これにより大きな摩擦が生じ、鉛リングが急速に滑り落ちるのを防ぎます)。

シェードのフレーム外側にある3個の半円型メタルスリット (12) に、スチールケーブルについている小さなボールを差し込んで3枚のシェードを固定します。

上部の止めリング (15) を弛めて2個のリング間にフレームをしっかりと取り付け、シェードのフレーム (13) をソケット (14) の末端部に取り付けます。

中央および下部シェードをスチールケーブル上の止めボールを覆うように取り付けます。3本の真鍮フックをプラスチックローラーから取り外しますが、スチールケーブルが所定の位置からずれないように十分気をつけてください。器具の高さは、鉛のおもりを上に掲げて調整するか (シェードが下方にスライドします)、またはシェード自体を上を持ち上げて調整します。

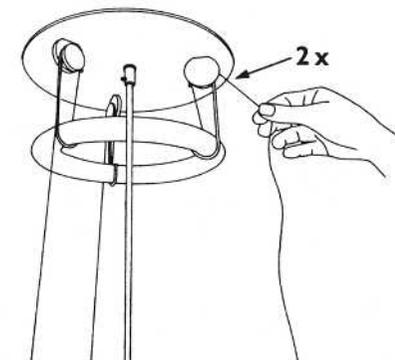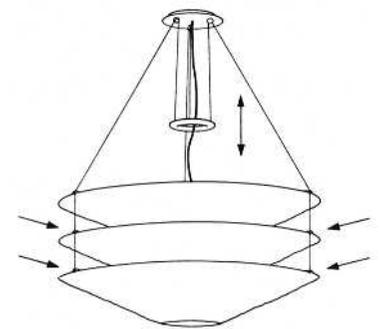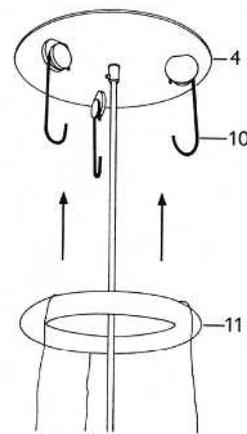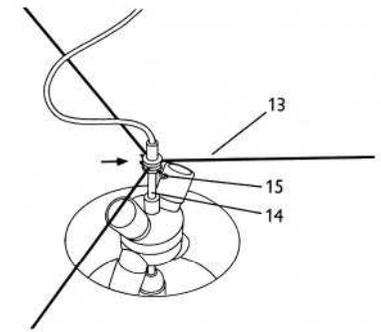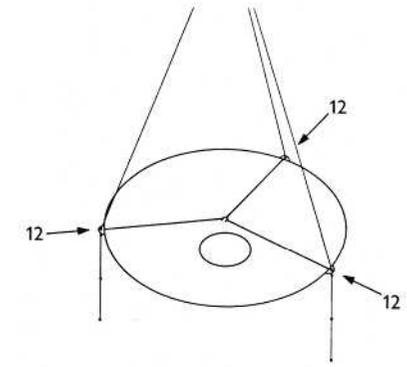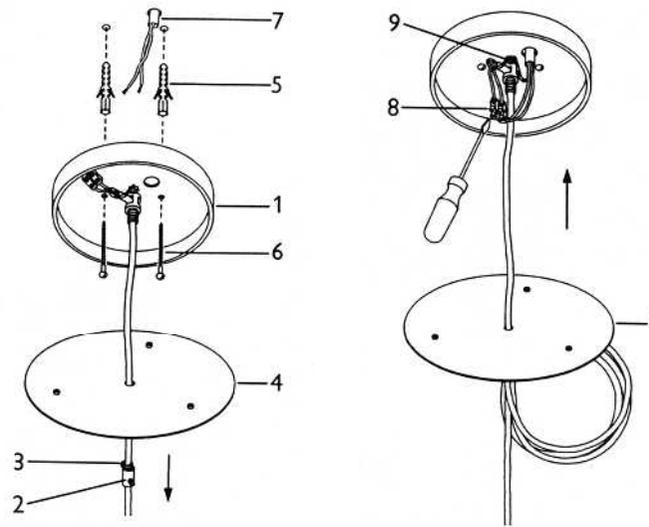

！重要！シェードまたはおもりを絶対に下方に引っ張らないでください。強引に力まかせに行なわないようにしてください。