


Hot Achille LED

[屋内用ペンダント]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

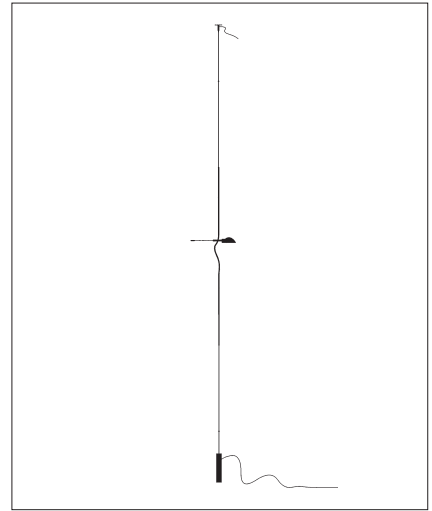

Design by Ingo Maurer & Team

取り付けについての安全上のご注意

| ⚠ 警告 | |
|------|---|
| | <p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇電気工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 |
| | <p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取り付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。 ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。 |
| | <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇アース工に必要な器具は、電気基準設備及び内線既定にしたがって確実に行ってください。 |
| | <p>落下によるけがのおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取り付けしないでください。 |





| ⚠ 注意 | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。 ◇取り付けした器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因となることがあります。 ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。 ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。 ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。 屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 ◇器具取り付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。 メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。 | |

▶ テクニカルデータ


| 使用電圧 | 周波数 | ランプ | ランプ寿命 | 質量 | 調光スイッチ付 |
|---------|-----------|------------------------------|-----------|-------|---------|
| AC 100V | 50Hz/60Hz | LED 6.1W、700lm、2,700K、CRI 90 | 25,000 時間 | 1.5kg | |

※器具一体式LEDの為、ランプが切れた際は、お客様がご自身で交換することはできません。

▶ 同梱部品

- ① 固定金具・1セット 
- ② スチールピン・1本 
- ③ フィッシャープラグ S8・1個 
- ④ ウェイト・1個 

▶ 取付面図

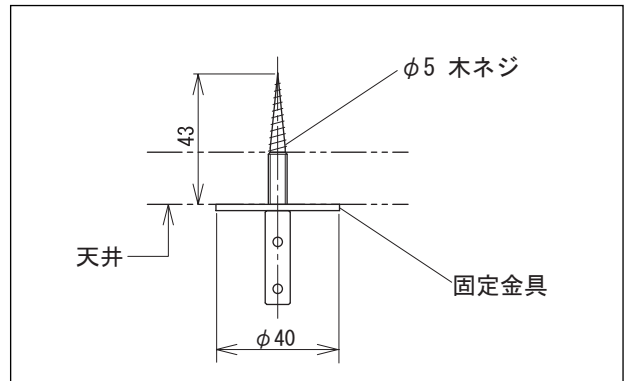

▶ 取り付け・接続・使用方法

図1

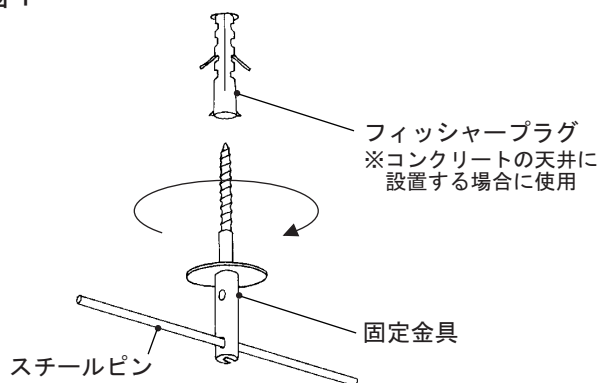


図2


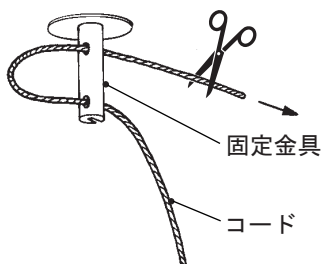


図3

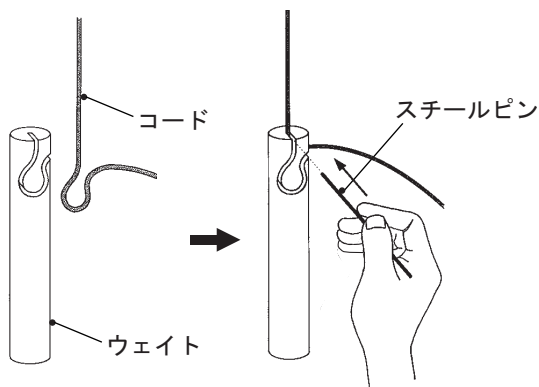

■ 取り付けの前に

- ・ 取付場所は、器具の質量に耐えられるよう、補強をしてください。
この器具はコンクリート下地および木下地に取付けてください。

1

固定金具を天井に取り付けます。（図1参照）

- ・ 固定金具の穴にスチールピンを差し込んでください。
- ・ 回転させ、固定金具を天井に取り付けてください。

※コンクリートの天井に設置する場合は、同梱のフィッシャープラグを使用してください。
直径8mmの穴を開け、S8プラグを差し込みます。

2

コードを取り付けます。

- ・ 固定金具からスチールピンを取りはずしてください。
- ・ 固定金具の下部の穴・上部の穴の順にコードを通し、好みの長さに調整してください。

（図2参照）

- ・ 本体は、コードの上下にある本体止め部品（黒色）の範囲内で可動します。上下の本体止め部品のちょうど中心に本体のカーブする部分が来るよう、本体の位置を調整してください。

（3ページ、図4参照）

3

コードにウェイトを取り付けます。（図3参照）

- ・ 床から30mmのところまでウェイトの底面が来るよう、コードにウェイトをあてがってください。
- ・ ウェイトの溝にコードをはめてください。スチールピンを使い、しっかりと奥まで押し込んでください。

△ 注意 ウェイトが床につかないようにしてください。コードがたるみ、ショートする危険があります。

図4


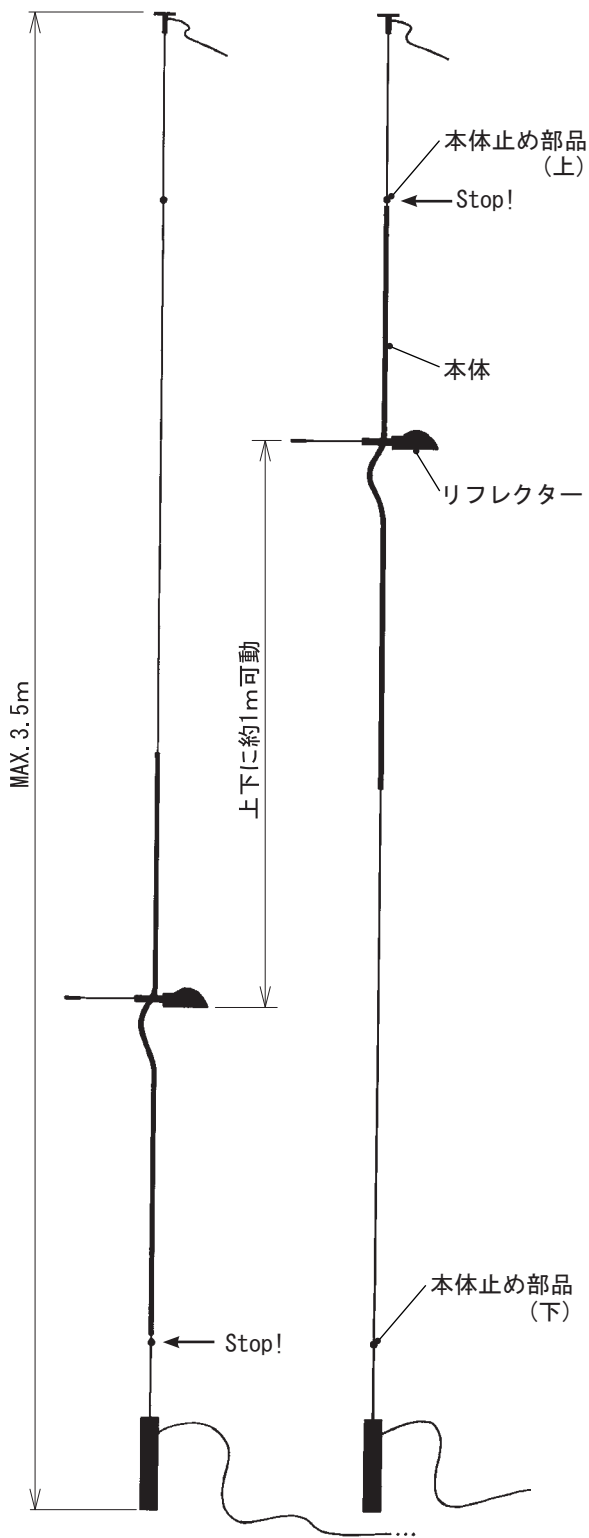


図5

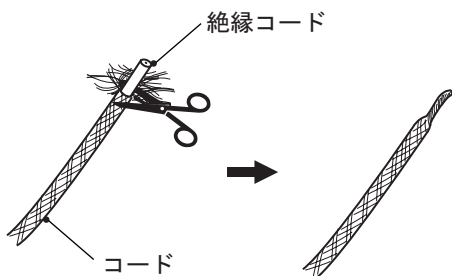

4

コードをカットします。

(図5参照)


- ・上部にある余分なコードをカットしてください。
- ・カットしたコード先端の金属メッシュを10mmほどほぐし、内部の絶縁コードを10mmほどカットしてください。
- ・ほぐした金属メッシュをねじって整えてください。

△ 注意 コードの上部と下部が接触しないようにしてください。ショートの原因があります。

△ 注意 複数灯を天井に取り付ける場合、金属の下地を使用しないでください。各々の灯具が絶縁されていないとショートします。

5

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

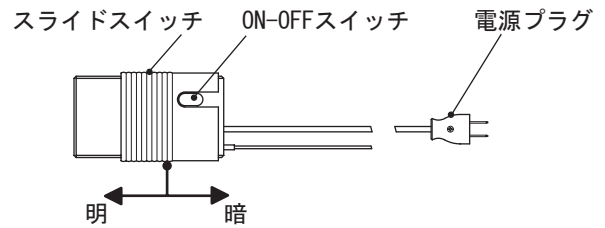

【スイッチの操作方法】

- ・ON-OFFスイッチを押すことで、点灯と消灯の切り替えができます。
- ・点灯した状態でスライドスイッチを動かすと調光します。

△ 注意 このスイッチにはトランスが内蔵されています。スイッチを何かで覆ったり、熱のこもる場所に置いたりしないでください。




【リフレクターの調整】

- ・リフレクターは、上下約1mの範囲内で可動し、好みの位置に設定できます。
- ・リフレクターは360°回転します。

△ 注意 リフレクターは点灯状態を続けると高温になりますので、直接手で触れるとやけどのおそれがあります。

使用についての安全上のご注意

△ 警告

| | |
|---|---|
|  | 火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。 |
|  | 感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 |
|  | 感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）は、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。 |

△ 注意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気が多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（一般に照明器具の寿命の目安は10年ですが、周囲環境温度等の使用条件に大きく影響されます。）

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。

屋内用

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

インゴ・マウラー 日本総代理店

Studio NOI

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270

studio-noi.com