

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れしないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

⚠ 警告

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。


- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

Knitterling

電球 : 白熱球 60W

口金 : E26

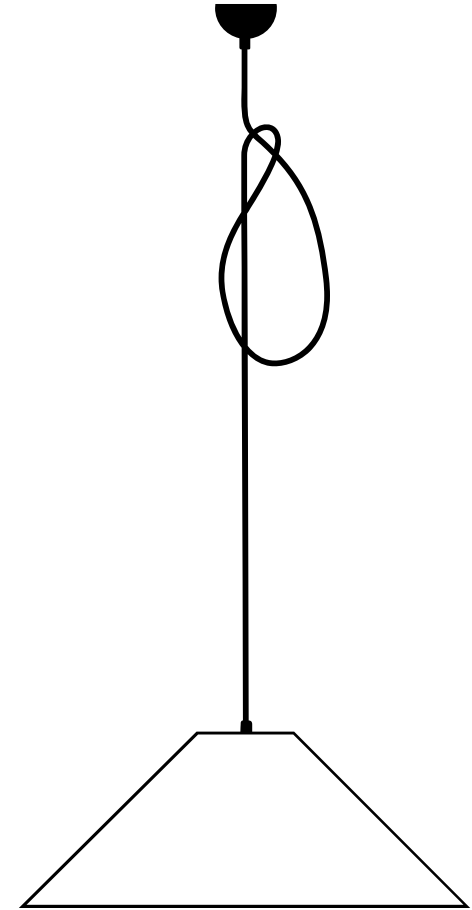

INGO MAURER

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

Knitterling Instructions

⚠ 注意

取付けを始める前に電源のスイッチをオフにしてください。

取付け方法

一次側の電源コードを確認した後、2次側のコードを引っ掛ける穴を6mm 開け(付属のネジプラグ(1)はコンクリート用です)、フック(2)をねじ込んでしっかり締めてください。

シーリングキャップ(5)のつまみ(4)を下に移動してシーリングキャップ(5)を下げてください。ターミナルブロックに一次側の線を結線します。ケーブルクリップ(7)の先端を天井のフック(5)に引っ掛けてランプを吊るします。

シーリングキャップ(5)を押し上げて天井に押し付け、つまみ(4)で固定してください。(図)

シェードと電球の付け方

ソケットの下側のリング(8)を外し、和紙のシェードをはめてフレーム(9)をつけ、リング(8)を戻してください。

この時、和紙のシェードの取り扱いには十分気をつけてください。

その後、電球を取り付けてください。(図)

高さ調節の方法

コードの輪の大きさを調節することにより、ランプの高さを変えることができます。

お手入れ方法

和紙のシェード部分は柔らかい刷毛やブラシで埃を落とし、目の細かい柔らかな布で軽くふき取ってください。

その際、取り扱いには十分注意して和紙を傷つけないようにしてください。

その他の部分は柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、強く絞った布で少しずつ拭き上げていき、最後に乾拭きをしてください。

