


Luzy on the Wall I

[屋内用ペンダント]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

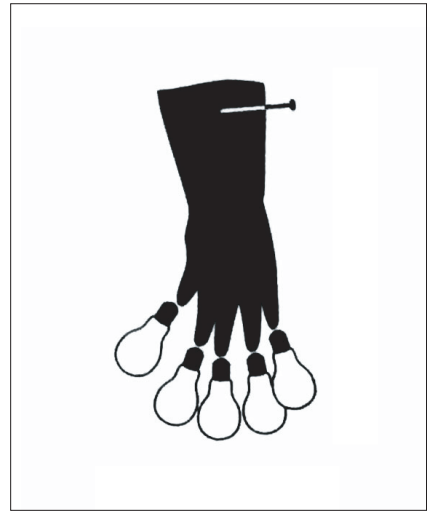

Design by Ingo Maurer

取り付けについての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取り付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p> <p>◇器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。</p> <p>◇器具は指定の取付方向に取付けてください。</p>
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。</p> <p>◇器具の取り付けの際には、必ず電源を切ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取り付けしないでください。</p>

⚠ 注意






- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取り付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取り付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキや塗装等の**変色や、さびの原因**となります。

▶ テクニカルデータ


使用電圧	周波数	適合ランプ	質量
AC 100V	50Hz/60Hz	E26 LED 球 12V 1.5W、110 lm、2700K、CRI 90 ×5 灯	0.5kg

※ランプはこの器具の専用球です。専用球以外は使用しないでください。
 ※調光については販売店にご相談ください。

▶ 同梱部品

- ① ランプ・5個（専用球） 
- ② 取付ネジ、フィッシャープラグ S6・1セット 
- ③ 取付金具、釘固定ネジ・1セット 
- ④ 釘・1本 
- ⑤ 六角レンチ (4mm)・1本 

▶ 部品名称・サイズ

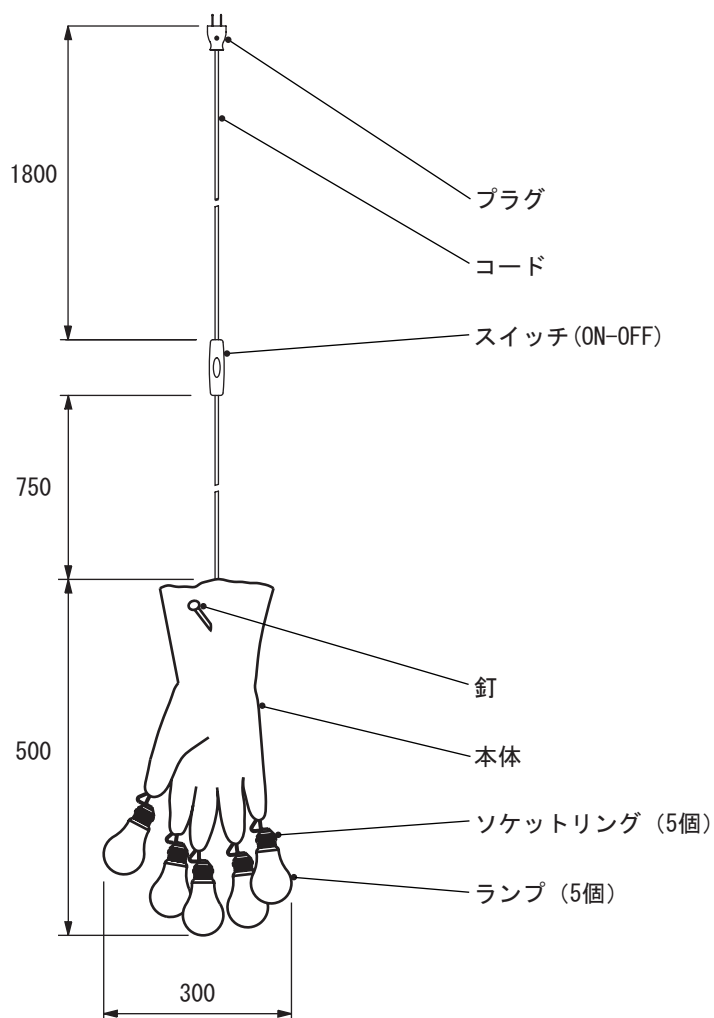

▶ 取り付け・接続・使用方法

図 1

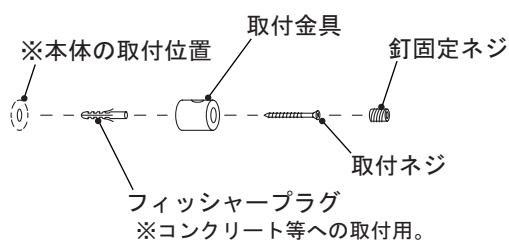


図 2

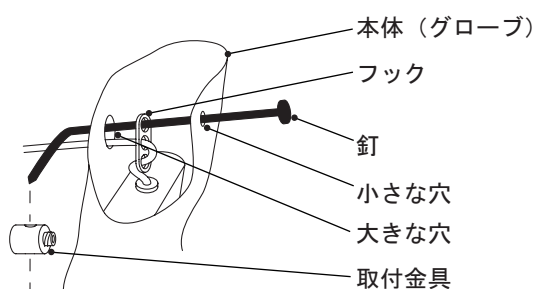


図 3


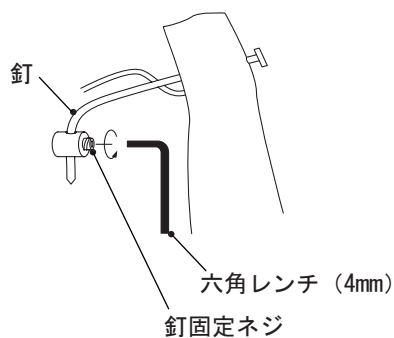


図 4

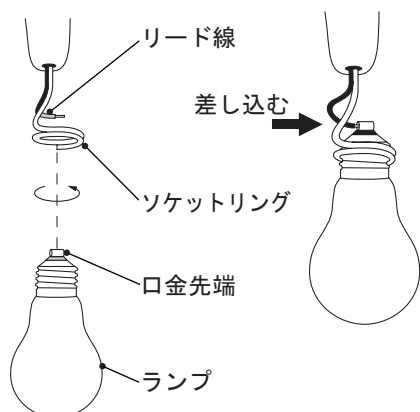

※ 本体(グローブ)の表面には、塗装ムラ等の個体差があります。これは本製品の製造上の特性です。

1 壁に取付金具を固定します。(図 1 参照)

- ・ 取付金具にねじ込まれている釘固定ネジを付属の六角レンチ(4mm)を使ってはずしてください。
- ・ 取付金具を取付ネジを使って壁に固定してください。
- ・ この時、取付金具にある横穴が、真上になる位置にしてください。

- ・ 釘固定ネジを六角レンチ(4mm)を使って、取付金具にねじ込んでください。後ほど取付金具に釘を差し込むので、釘固定ネジは少しだけねじ込んでおいてください。

※コンクリート等に設置する場合は、同梱のフィッシャープラグを使用してください。

2 本体(グローブ)に釘を通します。(図 2 参照)

- ・ 釘は、本体の小さな穴、フック、本体の大きな穴の順番で通し、最後に取付金具に差し込んでください。

3 釘を固定金具に固定します。(図 3 参照)

- ・ 釘の向きを調整し、六角レンチ(4mm)を使って釘固定ネジをねじ込んでください。

4 ランプ(5個)をセットします。(図 4 参照)

- ・ ランプをソケットリングに合わせ、2~3回まわしてねじ込んでください。
- ・ ランプの口金先端の穴に、器具側のリード線を差し込んでください。この時、自然な角度で差し込めるよう、穴の向きを調整してください。

5 本体(グローブ)の形状を整えます。

- ・ 本体(グローブ)が所定の形状になるように整えてください。

6 プラグをコンセントに差し込んでください。

- ・ ランプの点滅は、スイッチで行ってください。

【お手入れ方法】




△ 注意

必ず電源を切り、ランプが完全に冷めてから行ってください。

- ・ 乾いた柔らかいブラシや布で優しく拭いてください。
- ・ 本体(グローブ)の表面を引っ掻かないでください。塗装はがれの原因となります。
- ・ 化学洗剤は絶対に使用しないでください。

使用についての安全上のご注意

△ 警告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）は、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

△ 注意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気が多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（一般に照明器具の寿命の目安は10年ですが、周囲環境温度等の使用条件に大きく影響されます。）

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。**変色・破損の原因**となります。

屋内用

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

インゴ・マウラー 日本総代理店

Studio NOI

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル Bwing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com