

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家にご依頼ください。

⚠ 警告

- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠ 警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。


Oskar LED

電球： 17V LED 5W
2700K
700lm

インゴ・マウラー 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

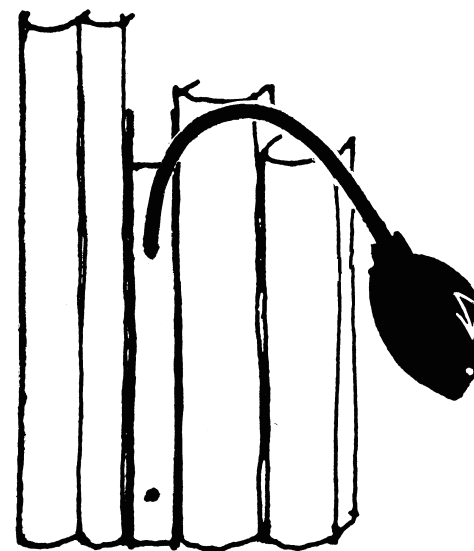

⚠ 注意

取付けを始める前に電源のスイッチをオフにしてください。
電源を入れた後、シェード部分が急激に熱くなります。
触れないようにご注意ください。

アームの部分を持って照明を持ち上げたり引っ張ったり絶対しないでください。故障の原因となります。(図①)

⚠ 重要

ランプ部分の位置を変えたり調整する場合は、シェードが本や合成樹脂又は可燃物に直接触れないように 30cm 以上離してください。

■ ランプ部分の位置の変え方

ランプに手を添えピンを動かし位置を決めてください。(図②)


■ 電球の交換

LEDが壊れた場合は必ず販売店にお問い合わせください。

■ お手入れ方法

アルミ部分は固く絞った布で拭き、最後に乾拭きをしてください。

①

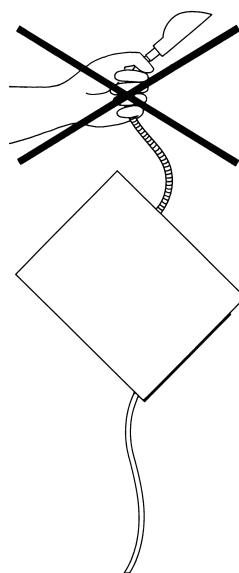

②

