


## 73.3sf

[ 屋内用スタンド ]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

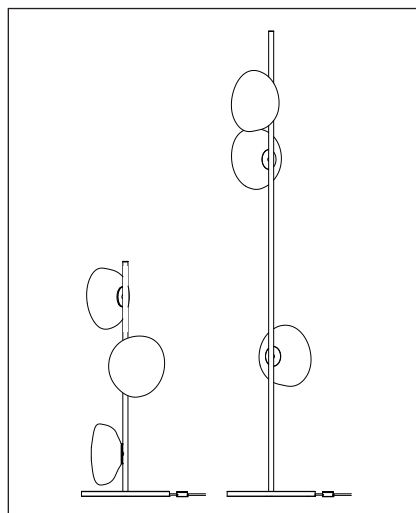

Design by Omer Arbel

### 使用についての安全上のご注意

| ⚠ 警告 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。<br/>又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>                                                                                                                            |
|      | <p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</li> <li>◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。<br/>又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul> |
|      | <p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>                                                                                             |

| ⚠ 注意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。<br/><b>感電や火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。<br/><b>器具の変形や火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</li> <li>◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<b>器具の転倒や落下によるけがの原因</b>となることがあります。</li> <li>◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。<br/><b>感電・火災の原因</b>となります。</li> <li>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。<b>感電の原因</b>となります。</li> <li>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。<br/>器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。<br/>プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。<br/><b>発火・火災の原因</b>となることがあります。</li> <li>◇照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。<br/>点検せずに長時間使い続けると、<b>感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ</b>があります。<br/>(使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C 8105-C解説による)<br/>周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。</li> <li>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。<br/>定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと<b>火災の原因</b>となります。</li> </ul> |  |

# 73.3sf

## ▶ テクニカルデータ

| 使用電圧    | ランプ                           | 質量                                        | 調光スイッチ付 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| AC 100V | LED 1.5W、130 lm、2,500K、CRI 80 | 14.6 kg (高さ 916mm)<br>15.4 kg (高さ 1816mm) |         |

※ランプはこの器具の専用球です。交換の際は販売店でご購入ください。

※この製品のグローブは個々の大きさが異なるデザインになっていますので、質量も一定ではありません。

## ▶ 同梱部品

① ランプ・3個  
LED球 12V 1.5W (専用ランプ)



③ 取付プレート・3枚



② カバーキャップ・1個



④ 電源プラグ・1個



## ▶ 組み立て・使用方法

図 1

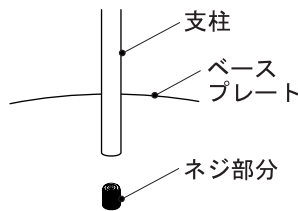


図 2

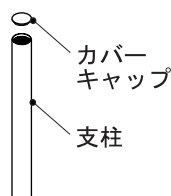


図 3

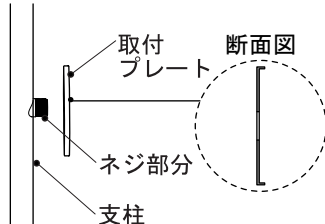


図 4

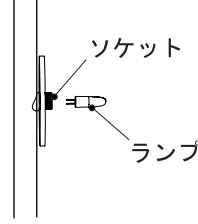


図 5


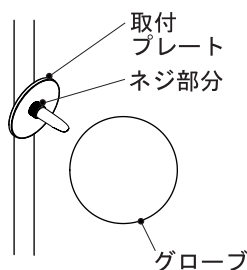


図 6

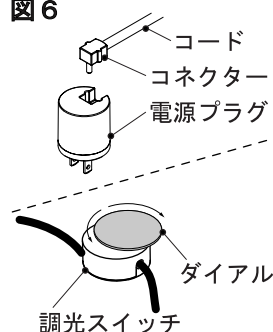

1 支柱をベースプレートに固定します。(図1参照)

・支柱をネジ部分に合わせ、最後まで確実にねじ込んでください。

※支柱は両端どちらでもベースプレートに取付可能ですが、3個のグローブは1ページの姿図の配置を推奨します。(グローブ2個が上部に寄っている向き)

2 カバーキャップを支柱にねじ込みます。(図2参照)

3 取付プレート(3枚)を支柱に固定します。(図3参照)

・支柱にあるネジ部分(3箇所)に取付プレート(3枚)をねじ込んでください。

※グローブ取付プレートは、周囲が折れ曲がっている部分をグローブ側にしてください。

4 ランプ(3個)をソケット(3個)に取り付けてください。(図4参照)

・ランプにある2つのピンをソケットの穴に合わせ、真っ直ぐに奥まで差し込んでください。

### 【ランプを扱う際のご注意】

このランプは全体を透明のシリコンで覆っています。弾力のある素材なので、強い力が加わると破損します。

⚠注意 LEDランプに強い圧力を加えないでください。回路が断線して点灯不良を起こす恐れがあります。

5 グローブ(3個)を取り付けてください。(図5参照)

・グローブを取付プレートの中心にあるネジ部分に合わせ、ねじ込んでください。

⚠注意 グローブは強くしめすぎないでください。破損の原因となります。

### 【ランプの点滅・調光】

・コードの先端にあるコネクタを電源プラグに差し込んでください。(図6参照)

・電源プラグをコンセントに差し込んでください。

・ランプの点滅と調光は、調光スイッチにあるダイヤルを回して行ってください。(図6参照)

### 【器具を移動する際のご注意】

⚠注意 器具を移動する際は、必ずベースプレートを持ち、ゆっくりと動かしてください。支柱を持つと、ベースプレートとの取付部に負担がかかり、破損する恐れがあります。

## 保守とお手入れ

⚠注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

- ・点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ・汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ・ぬれた手で器具に触らないでください。

ポッチ 日本総代理店

**Studio NOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル Bwing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270  
studio-noi.com