


Alba 382/383

[屋内用スタンド]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

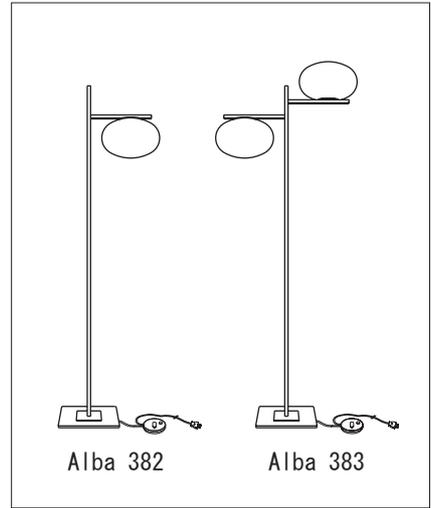

Design by Mariana Pellegrino Soto

使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。 ◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。 <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となる場合があります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となる場合があります。 ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となる場合があります。 ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。 感電・火災の原因となります。 ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。 プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。 発火・火災の原因となる場合があります。 ◇照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。 点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。 (使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C 8105-C解説による) 周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。 定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。 	

Alba 382/383

▶ テクニカルデータ

品名	使用電圧	周波数	ランプ	質量	調光スイッチ付
Alba 382	AC 100V	50Hz/60Hz	E17 LED電球 調光25W型 ×1	7.5kg	
Alba 383			E17 LED電球 調光25W型 ×2	8.9kg	

▶ 同梱部品






- ① ランプ (別売)
Alba 382:1個、Alba 383:2個
- ② 六角レンチ (2.5mm) ・ 1本



- ③ 取付ネジ
Alba 382:3本、Alba 383:4本
※アーム、支柱、ベースの取付用です。



▶ 組み立て・使用方法

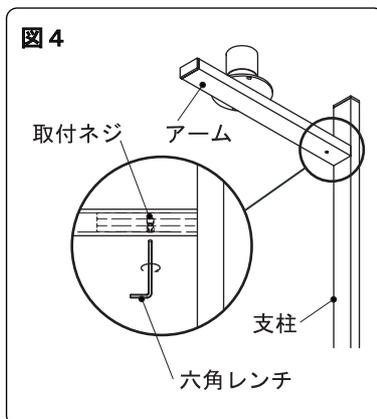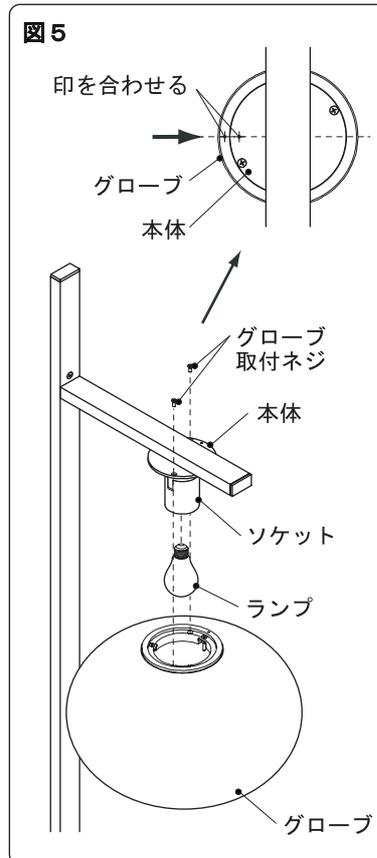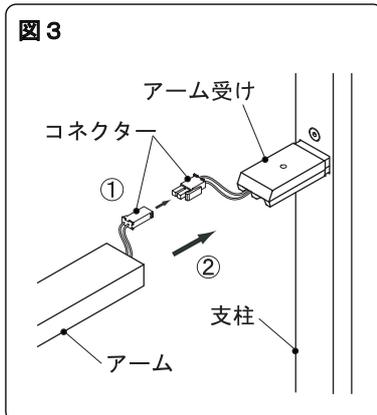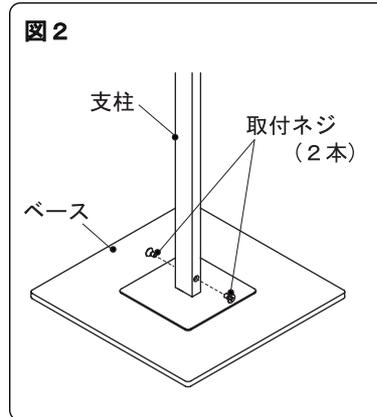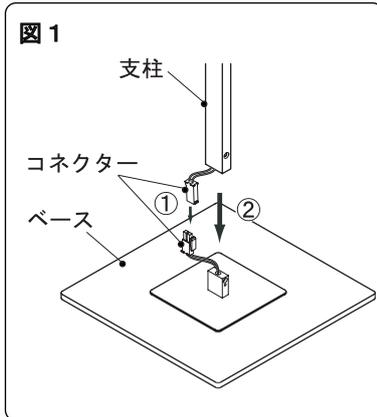


- 支柱をベースに差し込む。** (図1参照)
 - 支柱の下端にあるコネクターを、ベースのコネクターに接続してください。
 - コネクターを支柱の中に押し込んでください。
 - 支柱をベースに差し込んでください。
- 支柱を固定する。** (図2参照)
 - 付属の六角レンチを使って、取付ネジ(2本)で支柱とベースをしっかりと固定してください。
- アームを支柱に差し込む。** (図3参照)
 - アームにあるコネクターを、支柱側のコネクターに接続してください。
 - ※ Alba 382 : アーム × 1本、Alba 383 : アーム × 2本
 - コネクターをアームの中に押し込んでください。
 - アームをアーム受けに差し込んでください。
- アームを固定する。** (図4参照)
 - 付属の六角レンチを使って、取付ネジ (Alba 382/1本、Alba 383/2本) でアームと支柱をしっかりと固定してください。
 - アームを引っ張ってみて、アームがしっかりと固定されたことを確認してください。
- ランプとグローブを取り付けます。** (図5参照)
 - ※ Alba 382 : ランプ × 1灯、Alba 383 : ランプ × 2灯
 - ランプをソケットに取り付けてください。
 - グローブに取り付けてあるグローブ取付ネジをドライバー(別途)ではずします。
 - グローブと本体の印を合わせ、ドライバー(別途)を使って取付ネジで確実に固定してください。
- プラグをコンセントに差し込む。** (図6参照)

【スイッチの操作方法】

- 点灯・消灯する
- ON-OFFスイッチを押すと点灯。
 - 再び押すと消灯。
- 調光する
- 調光スイッチをスライドさせると調光ができます。

【お手入れ方法】

- 水につけてから固く絞った柔らかい布で優しく拭いてください。

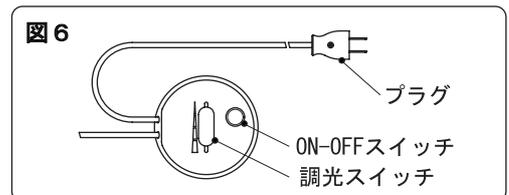

保守とお手入れ

- △ 注意** 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
 - 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
 - ぬれた手で器具に触らないでください。

オールチェ 日本総代理店

Studio NOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル Bwing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com