


## Lucellino Table Ambient LED [屋内用スタンド]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

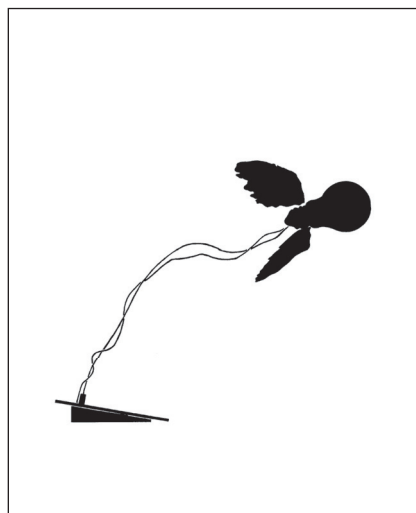

Design by Ingo Maurer

### 使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</li> <li>◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul>

### ⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、中間コネクタ部を水につけたり、水の中につけて洗わないでください。  
**感電や火災の原因**となる場合があります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。  
**器具の変形や火災の原因**となる場合があります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の転倒や落下によるけがの原因**となる場合があります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
**感電・火災の原因**となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。  
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。  
**発火・火災の原因**となります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。  
点検せずに長時間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ**があります。  
(使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-C解説による)  
周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。  
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。

### 保守とお手入れ

⚠ **注意** 必ず電源切って行ってください。**感電・やけどの原因**になります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。  
**やけどの原因**となる場合があります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。  
汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、やわらかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

インゴ・マウラー 日本総代理店

**Studio NOI**  
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2  
竹中ツインビル Bwing 2F  
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270  
[studio-noi.com](http://studio-noi.com)

# Lucellino Table Ambient LED

## ▶ テクニカルデータ

使用電圧	周波数	ランプ
AC 100V	50Hz/60Hz	LED 電球 E26 12V 5W、380 lm、2,000 ~ 2,700K、CRI 90(専用球)

※ランプはこの器具の専用球です。販売店にお問い合わせください。  
 ※ハロゲン球仕様(24V E26 35W)とは互換性がありません。

## ▶ 組み立て・使用方法

図 1

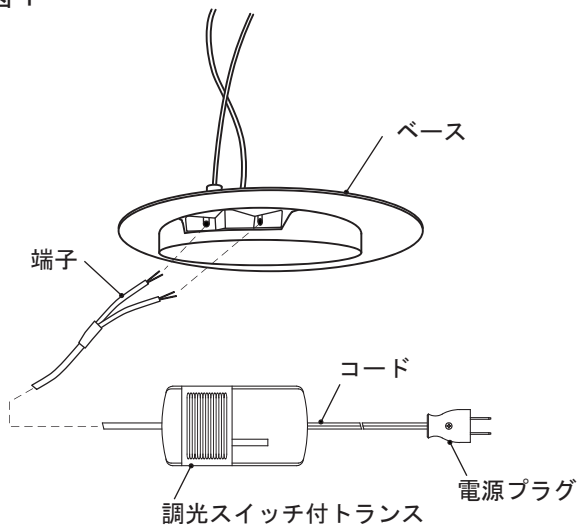


図 2


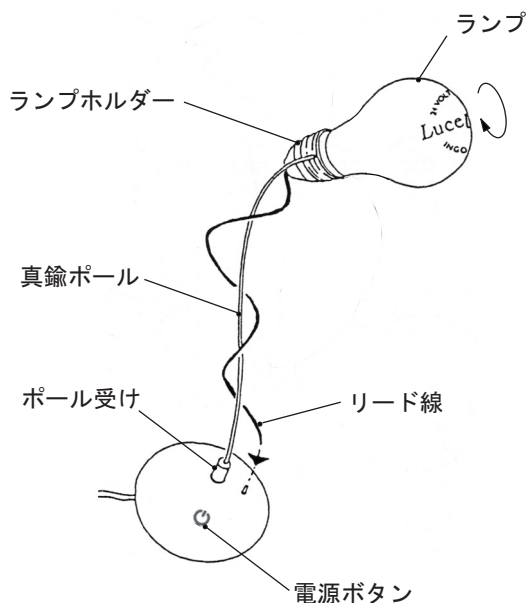


図 3

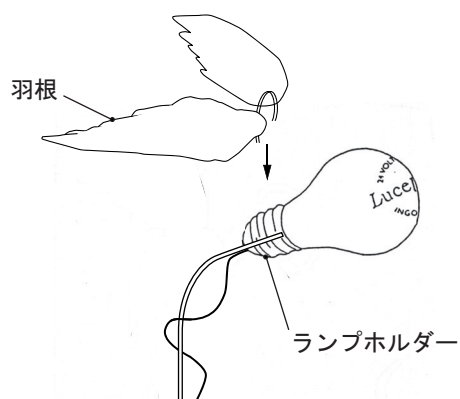

### 1 コードをベースにセットします。(図1参照)

- ・ベースをテーブル等の平らな場所に置いてください。
- ・コード先端にある2本の端子をベースにしっかりと差し込んでください。

※差し込みが不十分な場合、不点灯の原因となります。

### 2 真鍮ポールをベースにセットします。(図2参照)

- ・付属の六角レンチを使い、ポール受けのネジを緩めてください。
- ・真鍮ポールをポール受けに差し込んでください。
- ・ネジをしめて真鍮ポールを固定してください。

### 3 ランプをセットします。(図2参照)

- ・ランプに巻き付いているリード線(赤い線)をのばしてください。
- ・リード線をランプホルダーに通してから、ランプをランプホルダーにねじ込んでください。
- ・リード線を真鍮ポールに緩やかに1~2回ほど巻きつけ、ベース側の穴にしっかりと奥まで差し込んでください。

### 4 羽根をセットします。(図3参照)

- ・羽根の金具をランプホルダーの溝に合わせ、しっかりとはめてください。
- ・羽根の金具をゆっくりと曲げ、羽根の角度をお好みで調整してください。

△注意 電球に羽根が触れないようにしてください。

#### 【ランプの点滅・調光】

- ・電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ・ランプの点滅・調光は、調光スイッチをスライドさせて行ってください。

#### 【ランプの交換】

- △注意 必ず電源を切り、ランプが完全に冷めてから行ってください。
- ※ランプはこの器具の専用球です。専用球以外は使用しないでください。
- ※ハロゲン球仕様(24V E26 35W)とは互換性がありません。

- ・リード線をベースから抜いてください。
- ・ランプをランプホルダーから取りはずしてください。
- ・組み立て順序3に習い、新しいランプをセットしてください。

#### 【お手入れ方法】

※必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

- ・羽根の部分はやわらかいハケやブラシでほこりを落としてから、やわらかい布で軽く拭きとってください。
- ・ポール部分は水拭きせず、必ず乾拭きしてください。