


Lucellino Doppio Ambient LED [屋内用ウォール・シーリング兼用]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

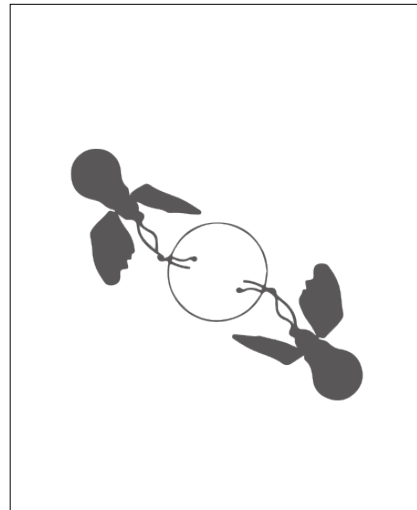

Design by Ingo Maurer

取り付けについての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取り付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p> <p>◇器具の取り付けは、取り付け場所の強度を確認し、質量に耐えられるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。</p> <p>◇器具は指定の取付方向に取付けてください。</p>
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。</p> <p>◇器具の取り付けの際には、必ず電源を切ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります</p> <p>◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取り付けしないでください。</p>

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取り付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取り付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキや塗装等の**変色や、さびの原因**となります。

屋内用

▶テクニカルデータ

使用電圧	周波数	ランプ	質量
AC 100V	50Hz/60Hz	LED球 12V E26 5W ×2 灯	1kg

※ランプはこの器具の専用球です。専用球以外は使用しないでください。

※ハロゲン球仕様 (24V E26 35W) とは互換性がありません。

※器具の調光については販売店にお問い合わせください。


▶同梱部品

- ①ランプ LED球 E26 12V 5W・2 個
- ②取付ネジ・フィッシャープラグ (S6) ・2 セット
- ③羽根・2 個
- ④六角レンチ・1 本

▶取り付け位置

・壁、または天井に取り付け可能です。

図 1

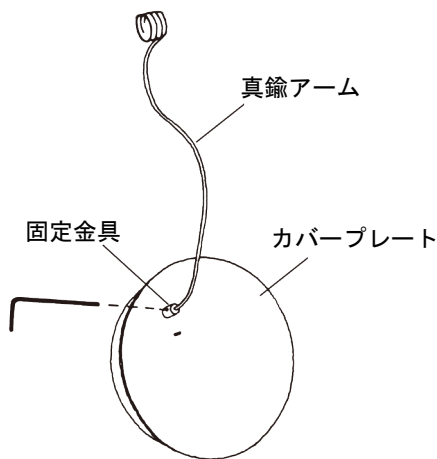

▶取り付け・接続・使用方法

[取り付けの前に]

- ・ 取付場所は、器具の質量に耐えられるよう、補強をしてください。
- ・ 電源線 (別途) を天井の取付位置に通しておきます。

- 1 真鍮アームとカバープレートを取りはずします。(図1参照)
 - ・ 付属の六角レンチを使い、固定金具のネジ (2 個) を緩めてください。
 - ・ 固定金具 (2 個) から真鍮アーム (2 本) を取りはずしてください。
 - ・ マグネットで固定されたカバープレートを取りはずしてください。

- 2 フランジを取り付けます。(図2参照)
 - ・ フランジカバーのネジ (2 本) を緩めてはずしてください。
 - ・ フランジの電源穴に電源線 (別途) を通してください。
 - ・ フランジを取付ネジ (2 本) で固定してください。

※コンクリート面に設置する場合は、同梱のフィッシャープラグ (2 本) を使用してください。

フランジをテンプレートにして取付ネジの位置をマークし、直径 6mm の穴を 2 つ開け、フィッシャープラグを差し込みます。
取付ネジ (2 本) でフランジを固定してください。

- 3 電源線を接続します。(図2参照)
 - ・ 電源線 (別途) の外装を 80mm ほどむいてから内側の絶縁被覆を 5mm ほどむき、コネクタに接続してください。
 - ・ トランスの一次側の電線 (2 本) をコネクタに接続してください。

図 2


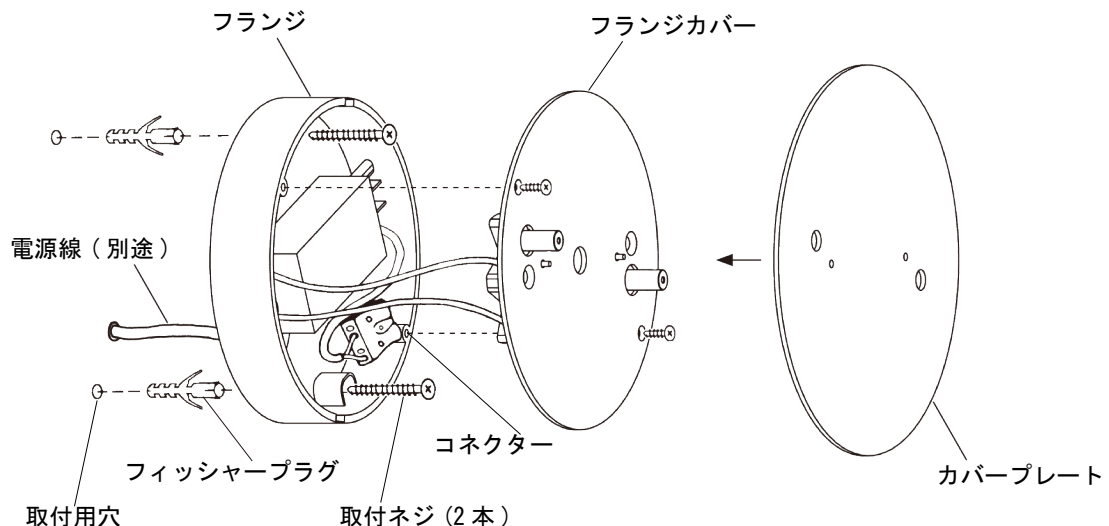


図 3

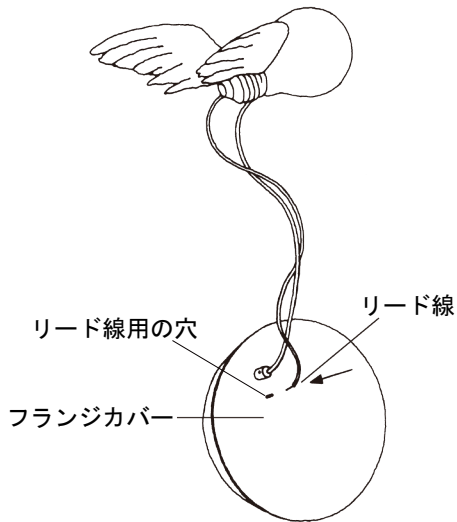

4 フランジカバーとカバープレートを取り付けます。
(2ページの図2参照)

- ・ 取りはずしたフランジカバーをもとに戻し、ネジ(2本)で固定してください。
- ・ カバープレートをマグネットで固定してください。

5 真鍮アームをセットします。
(2ページの図1参照)

- ・ 真鍮アーム(2本)を固定金具(2個)に、しっかりと奥まで差し込んでください。
- ・ 真鍮アーム(2本)が望みの位置になるように調整してください。
- ・ 付属の六角レンチを使い、固定金具のネジ(2個)をしめてください。

6 ランプと羽根をセットします。
(図3参照)

- ・ ランプ(2個)をランプホルダー(2個)に、しっかりとねじ込んでください。
 - ・ リード線(2本)を真鍮アーム(2本)に1~2回ほど巻きつけ、フランジカバー側の穴にしっかりと奥まで差し込んでください。
 - ・ 羽根(2個)の金具をランプホルダー(2個)の溝に合わせ、しっかりとはめてください。
 - ・ 羽根の金具をゆっくりと曲げ、羽根の角度をお好みで調整してください。
- ! 注意! 電球に羽根が触れないようにしてください。

【ランプの交換方法】

! 注意! 必ず電源を切り、ランプが完全に冷めてから行ってください。

※ランプはこの器具の専用球です。専用球以外は使用しないでください。

※ハロゲン球仕様(24V E26 35W)とは互換性がありません。

- ・ フランジカバー側の穴からリード線を引き抜いてください。
- ・ ランプをランプホルダーから取り外してください。
- ・ ランプのセットは、取付順序6に習ってください。




【お手入れ方法】

! 注意! 必ず電源を切り、ランプが完全に冷めてから行ってください。

- ・ 羽根の部分は、乾いた柔らかい絵筆などで埃を取り除いてください。
- ・ 羽根以外の部分は、4ページの「保守とお手入れ」に習ってください。

使用についての安全上のご注意

△ 警告

	火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電のおそれがあります <ul style="list-style-type: none">器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

△ 注意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気が多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（一般に照明器具の寿命の目安は10年ですが、周囲環境温度等の使用条件に大きく影響されます。）

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。

屋内用

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

インゴ・マウラー 日本総代理店

Studio NOI

スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F

Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270

studio-noi.com