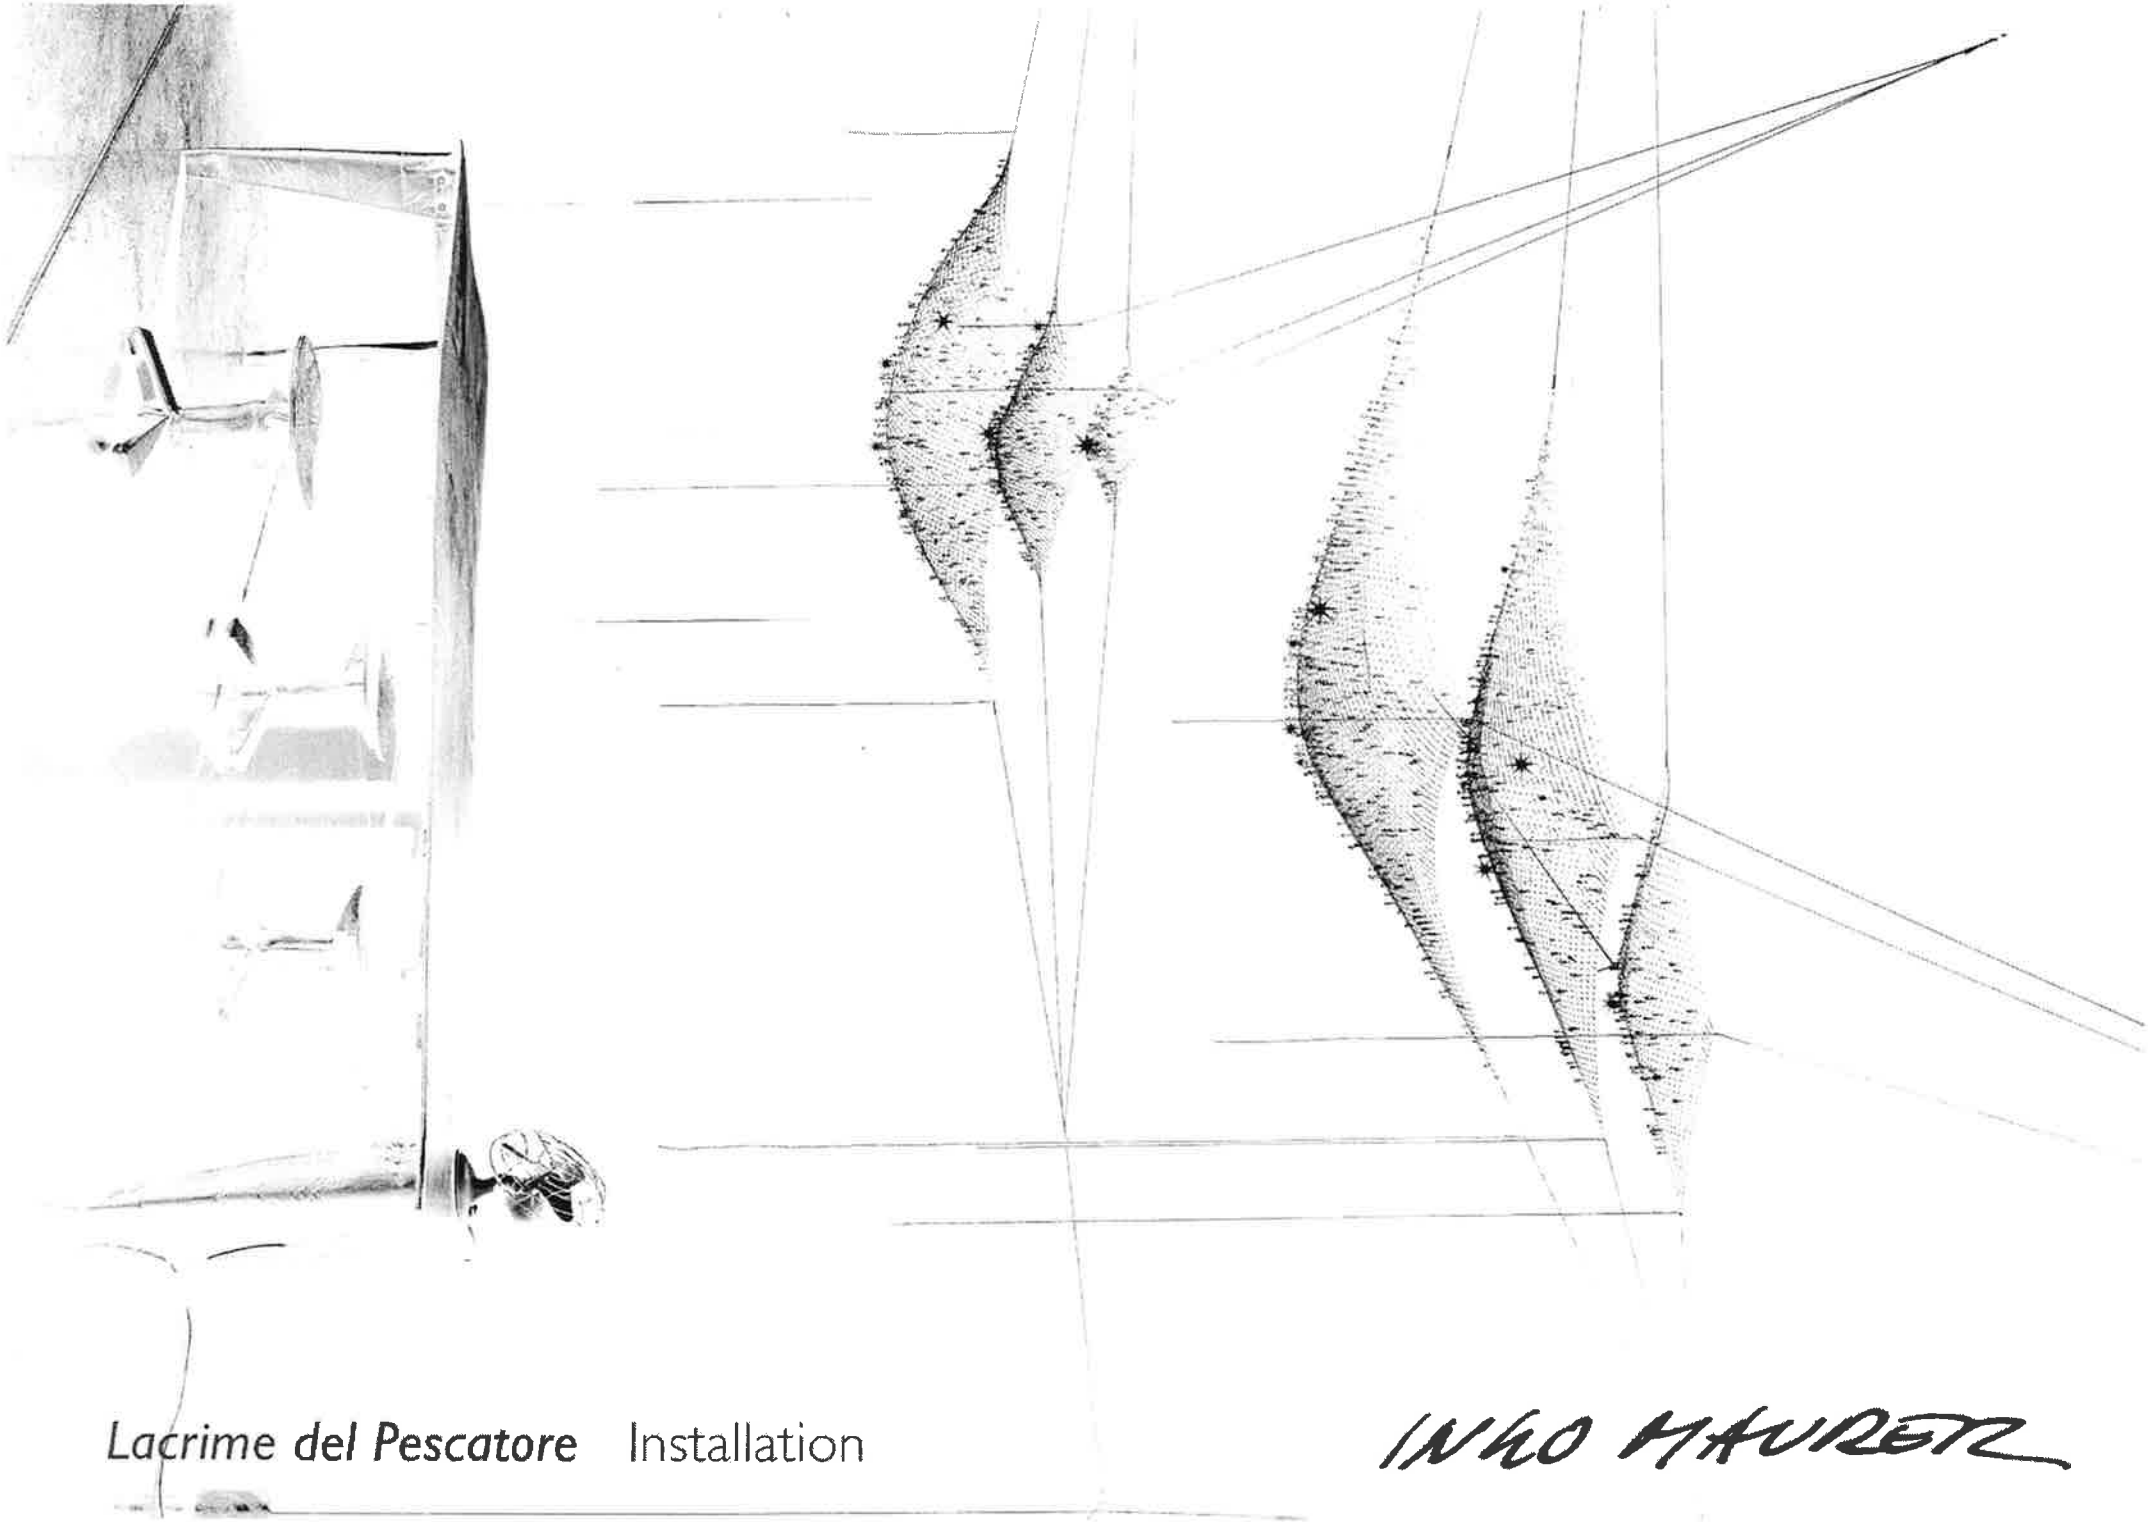

Lacrime del Pescatore Installation

INGO MAURER

Lacrime del Pescatore は天井や壁に色々な方法で取り付けることができます。その取り付け方のバリエーションは無限とも言えるでしょう。この取扱説明書は天井高が250cm ～ 300cm の空間に 200cm 高のところに設置することを前提に書かれていますので製品は天井から 80cm ほど下がることになります。(図❶)

❗ 重 要 天井が高く広い空間の場合や壁に設置する場合は別紙 " 設置のバリエーション " に書かれていますので、ご参照ください。光源はネットから離して壁に設置しますが、天井よりの配線は必要ではありません。ネットの組み立ては２人ですることをお勧めします。

内容品

■ネット	３枚
■ネット取付け器具（ネジ、ベグ、ワッシャー、マーキング用粘着シール）	４個
■６角レンチ	１個
■クリスタル	385 個
■コットン手袋	１組
■ワイヤー設置用袋入り塩	１袋
■壁付けスポット（プラグ＋中間スイッチ付きコード）	１セット
■ねじ（ベグ付き）	１個
■ハロゲン電球	１個

設置の準備

ネットの設置形がひし形であることを考慮して、床面に取り付け予定の位置にネットを広げて、ワイヤーの取り付ける位置を決定してください。(図❷)
マーキング用粘着シールをワイヤー取り付け位置４ヶ所の床面に貼ってください。
レーザーポインターか、おもりを下げた糸でその位置を天井面に移してください。
A ～ B の間は 200cm となるよう、留意ください。

ネットとクリスタルの取り付け方

取付け位置に 6mm の穴をドリルで開け、必要であればペグを差し込み、ワッシャーも使用し、取り付け具を６角レンチで回しながら、しっかりと固定してください。"A" と "B" の位置を間違えないように、それぞれは対角線上に設置してください。１つの取付け具からは３本のフック付きケーブルが出ています。(図❸)
まず、１番小さなネットから始めてください。吊り下げ位置 "A" の場合は(１)と書いてあるケーブルリールからケーブルを取り出し、ネットに白い糸が付いているコーナーに、引っ掛けてください。(図❹)
"B" は黒い糸が付いているコーナーに引っ掛けます。４ヶ所を引っ掛けたら、白糸と黒糸とケーブルのチューブに付いているオレンジの粘着シールを外します。ネットをたるませるために袋入り塩をネットの真ん中に置きます。
"1" と書いてある入れ物のクリスタルが一番小さなネット用です。クリスタルを扱う際はコットン手袋をはめて行ってください。入れ物からクリスタルを取り出し（図❺）のようにネットに下げ、静かに下に引いて固定してください。
クリスタルの取り付けはランダムに、クリスタル同士の間隔は小さめに、なるべく中央に集まるように付けると美しく仕上がります。(図❻)

Ｓサイズのネットが終了したら M、L も続けて行います。全部終了したらお塩の袋を取り出してください。

ネットの調整

ケーブルのテンションはケーブルについているチューブ（15）をスライドすることにより長くしたり、余分なケーブルを短くしたりと調整できます。(図❻) ネットを引っ張っているケーブルを短くする際は、引っ張り過ぎないように、たるんだ形にしてください。

❗ 重要　ケーブルを引っ張る時は、それぞれのケーブルが絡まないようにしてください。ネットの調整が終わったら、30cm 位余裕を残してケーブルを切ってください。ケーブルの端はダブルノットを作ってクリスタルを付け、この余分の部分はネットの上に載せておいてください。(図❾)

壁付けスポットの設置

⚠ 警告 ネットの設置の終了前にはランプを電源に接続しないでください。

❗ 重要 壁にスポットを付ける位置は天井よりおよそ 100cm 下がお勧めですが、天井が低い場合は、まぶしさを防ぐために目の高さより上につけてください。壁のスポットとネットの中心までは 150cm ～ 400cm が適当です。(図❶)
トランスケースの穴の位置を壁に印をつけてください。6mm の穴をドリルで開けて必要に応じてペグを差し込んでください。6角レンチで上下のねじ（20）を外してトランスケース（18）を開けて、トランスカバー（17）を外し、トランスカバーの取り付け穴（19）からねじで壁にこのトランスカバーを固定します。その後トランスカバーにトランスケースを戻してから外したねじ（20）で固定します。(図⓬)

電球の取付け方

取り付けリング（21）の両サイドを押して電球の後ろ側の溝にはめ込みます。必ずしっかりとはめ込まれていることを確認してください。(図⓬)
2つのコネクター（22）を電球の後ろの差込部（23）にしっかりと差し込んでください。(図⓮)
スポットの向きはボールジョイントの働きで支柱をうごかすことにより自由にかえることが出来ますので、ネットに効果的に当たるように調整してください。

電球の取り替え方

コネクター（22）を注意深く差込部（23）から引き抜いてから、取り付けリング（21）の両サイドを押して、電球を取り出してください。上記の取り付け方に従って、新しい電球を取り付けてください。(図⓮)

お手入れ方法

家庭用ガラスクリーナーをクリスタルに吹きかけて、ソフトで毛羽のないクロスで拭いてください。その際、両側のワイヤーコネクターを下のワイヤーから外して平行に下げて行うと、上部のクリスタルのお手入れがやり易くなります

テクニカルデータ

125V 60Hz	
電球：	Osram Halospot 12V100W 8°
口金：	G53
トランス：	12V/105VA、50-60Hz

⚠ 注 意　電球は可燃物より 50cm 以上離してください。

1

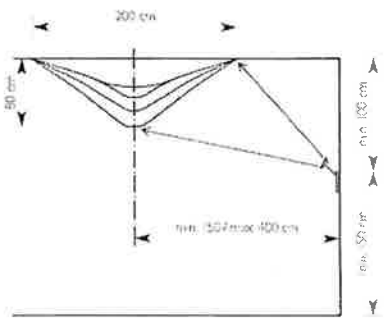
200 cm
50 cm
min. 150 / max. 400 cm

2

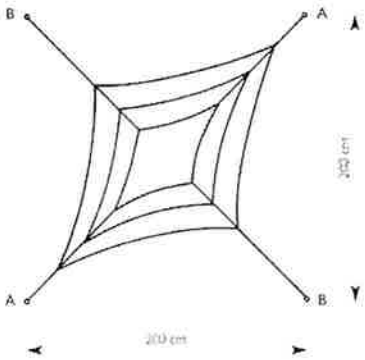
B
A
A
B
200 cm
200 cm

3

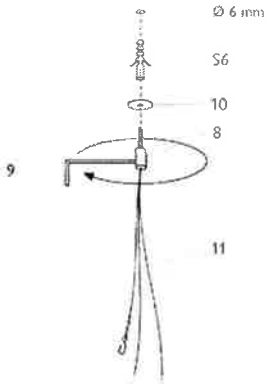
Ø 6 mm
S6
10
8
9
11

4

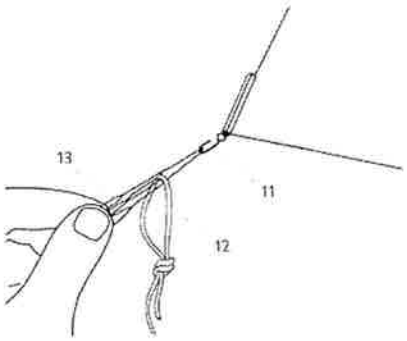
13
11
12

5

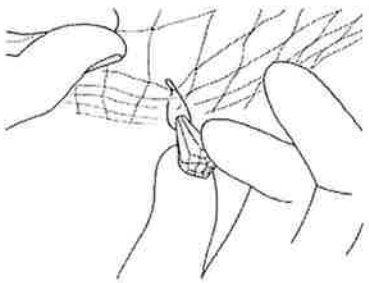

6

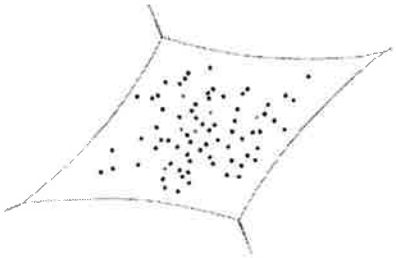

8

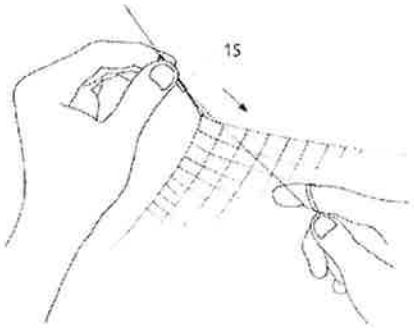

9

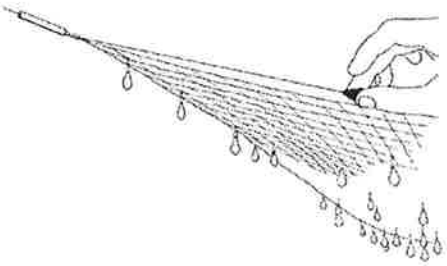

11

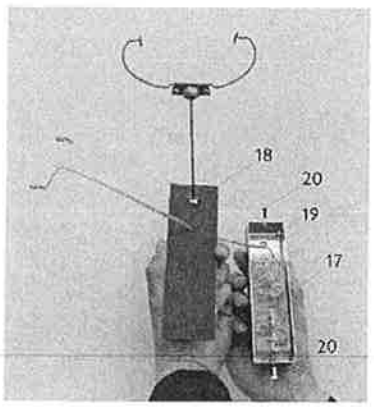

12

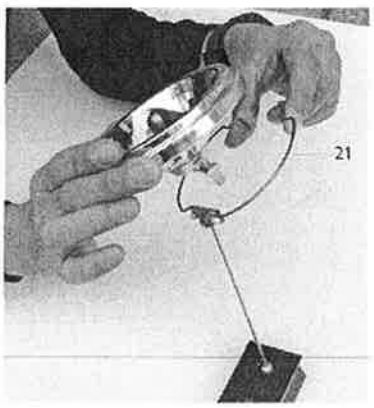

13

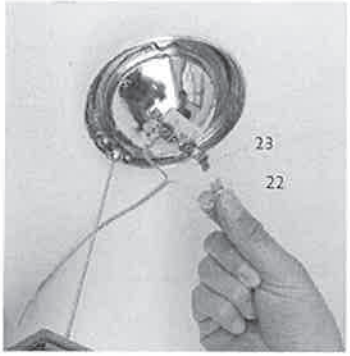

14

スタジオノイ株式会社

107-0062　東京都港区南青山2-18-2 竹中ツインビル Bwing 2F
TEL 03-5843-0260　FAX 03-5843-0270

www.studio-noi.com