

- ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 組み立てる前に電源を入れないでください。
- 照明器具の取付け及び修理は、必ず電気工事店等の専門家に依頼ください。

⚠警告

火災の恐れがあります。

- ・ 指定ワット数以上の電球は取り付けしないでください。
(指定電球は器具に表示してある電球シールを確認してください)
- ・ 不安定な取り付けは禁止。
- ・ 可燃物をかぶせたり、近づけたりの使用は禁止。

⚠警告

やけどの恐れがあります。

- ・ 点灯中や消灯直後の電球には触れないでください。

不適当な取付けにより発生した故障や事故について、当社は責任を負いません。

21.36 ROUND

ランプ : <キセノン球仕様>
キセノン球 12V-20W
※LED球は使用できません。

<LED球仕様>
LED球 12V-1.5W
※キセノン球は使用できません。

ソケット : G4

使用電圧 : AC 100V

周波数 : 50Hz / 60Hz

質量 : 約28kg


調光 : <キセノン球仕様>
販売店にご相談ください。

<LED球仕様>
調光不可

!重要!

※ランプはこの器具の専用球です。交換の際は販売店でご購入ください。

※キセノン球仕様とLED球仕様は互換性がありません。

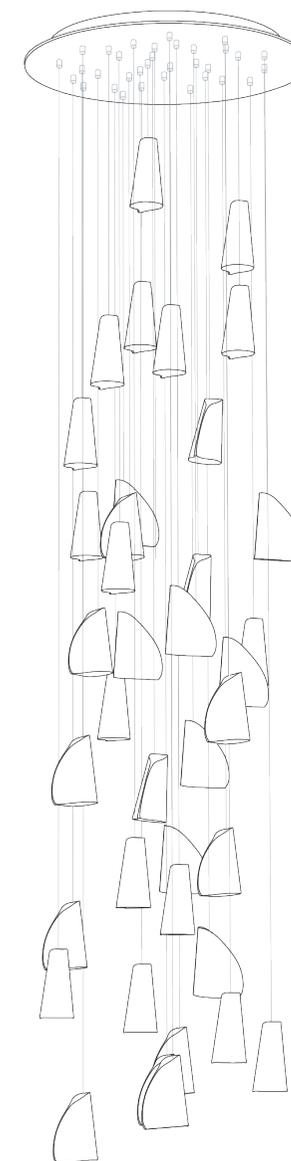

21.36
ROUND

Design by Omer Arbel
INSTALLATION INSTRUCTIONS

ポッチ 日本総代理店

StudioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com

BOCCI
Vancouver
Japan

⚠ 注意

工事の際には必ず電源を切って下さい。

⚠ 重要

作業にあたっては、シェードの中にある、電球を保護しているチューブを傷つけないよう、十分に気をつけてください。

< 1 >

同軸ケーブルの巻きを緩めるようにゆっくりと解いてください。同軸ケーブルは非常に繊細です。巻きに逆らって解くと、折り目が出来る可能性がありますので、十分に気をつけて解いてください。(図①)

< 2 >

フランジ本体から取付プレートを取り出してください。

< 3 >

天井面の取付部は、器具重量に耐えられる強度を確保してください。取付プレート天井の照明取り付け位置にしっかりとボルトで固定し、1次側のケーブルを出しておください。(図②)

⚠ 注意

取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因になります。

< 4 >

フランジの中の2次側と1次側を結線してください。(図③)

< 5 >

フランジボックスの中にトランスをきちんと納めてから、4本のネジでフランジを取付プレートにしっかりと留めつけます。(図④)

< 6 >

コードを、ガラスプロテクターとシェードに通してください。その後、保護パーツをコードに取り付けてください。(図⑥)

36灯のペンダントをバランスよく配置します。フランジ側のピンジャック(1)にペンダント側のピンプラグ(2)を差込み、プラグカバー(3)をねじ込んで固定してください。

(図⑤)

⚠ 重要

プラグカバーのねじ込みが不十分な場合、落下の危険性があります。

< 7 >

シェードとガラスプロテクターを持ち上げて、ソケットにランプをセットしてください。

ランプにある2つのピンをソケットの穴に合わせ、まっすぐに奥まで差し込んでください。(図⑥)

【キセノン球/ランプを扱う際のご注意】

- ・ランプは素手で触らないでください。
ランプ寿命が短くなる原因となります。


【LED球/ランプを扱う際のご注意】

- ・このランプは全体を乳白色のシリコンで覆っています。弾力のある素材なので、強い圧力が加わると破損します。
- ・LED球に強い圧力を加えないでください。回路が断線して点灯不良を起こすおそれがあります。


【ランプの交換方法】

- ・電源を切り、ランプが冷めるのを待ってから行ってください。
- ・シェードとガラスプロテクターを持ち上げて、ソケットからランプをまっすぐに引き抜いてください。
- ・ランプの取り付けは、上記の取付順序< 7 >に習ってください。


①

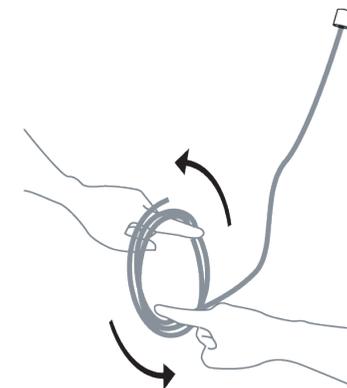

②

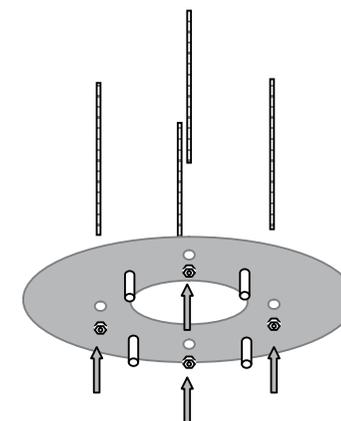


③

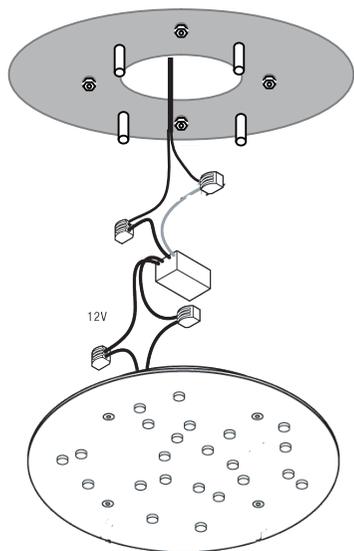


※トランスの電線は白黒(または茶青)が一次側です。

⑤

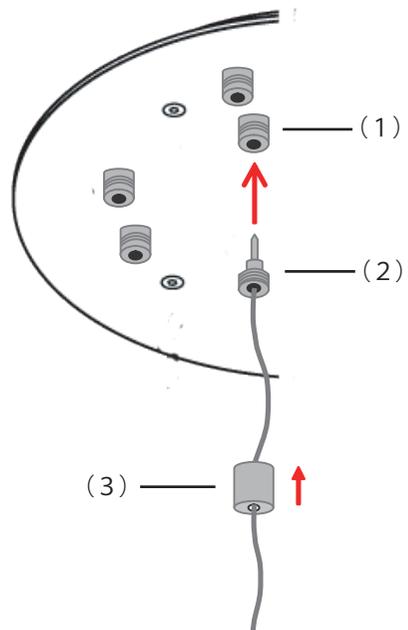

④

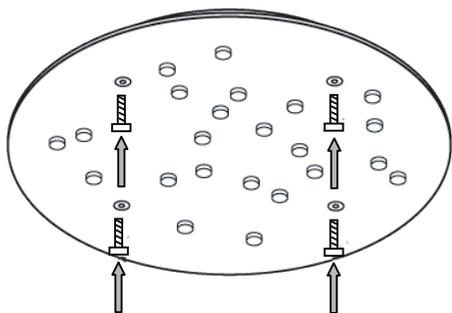

⑥

