


100.1b (キセノン仕様)

[屋内用ペンダント]

- このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 電源の工事が必要な器具については、専門の工事店におまかせください。
- 万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。
- 電気工事店の方へ**：取り付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。
- お客様へ**：この説明書は必ず保管してください。
- 本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

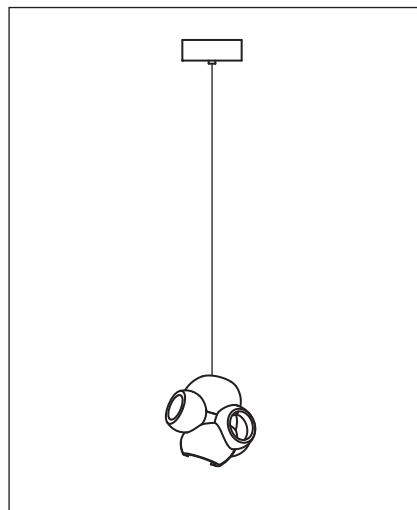

Design by Omer Arbel

取り付けについての安全上のご注意

⚠ 警告	
	火災のおそれがあります ◇電気工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。 ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取り付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取り付けは、取り付ける場所の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。 ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇アース工事が必要な器具は、電気基準設備及び内線既定にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取り付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇取り付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取り付けの際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
メッキや塗装等の**変色や、さびの原因**となります。

▶ テクニカルデータ

器具タイプ	ソケット	使用電圧	周波数	ランプ	質量	調光
キセノン仕様	G4	AC 100V	50Hz/60Hz	12V 10W、81lm、2600K、CRI 100	2.8kg ※	販売店に ご相談ください

※キセノンランプ専用トランス同梱。

※トランスは、取付灯数に対する必要個数が同梱されています。

※トランスに1台のみを接続すると、低電力によって不具合が生じるおそれがあります。必ず2台以上(上限5台まで)を接続してください。


※ランプはこの器具の専用球です。交換の際は販売店でご購入ください。

※キセノン仕様とLED仕様は互換性がありません。

▶ 同梱部品

- ① ランプ・1個
キセノン球 12V 10W (専用ランプ)
- ② 六角レンチ (2mm) ・ 1本
- ③ グローブ保持金具 ・ 1個
- ④ グローブキャップ ・ 1個

▶ 取付図面

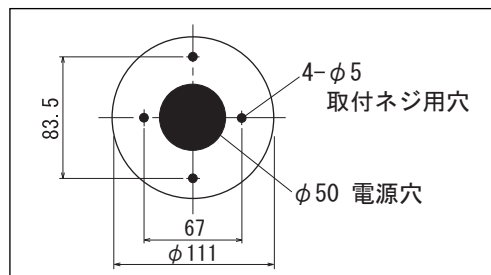

▶ 取り付け・接続・使用方法

【接続の概要】

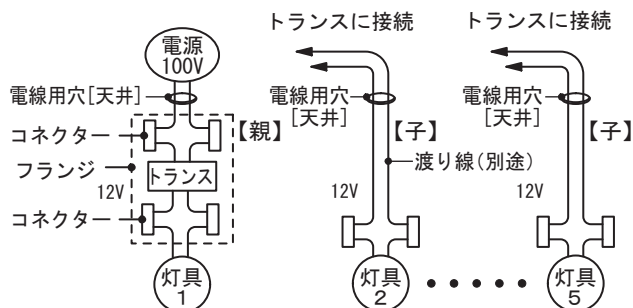


図 1


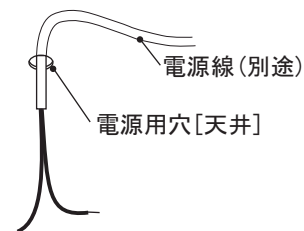


図 2

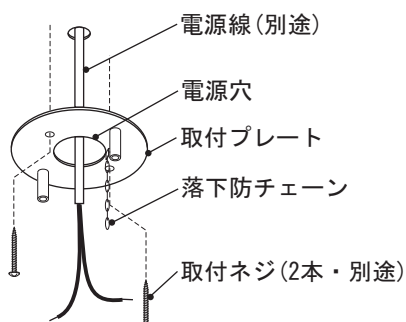

トランスからランプまでの渡り線(別途)の長さは最長 9m までに設定してください。

■ 器具取り付けの前に

・ 器具の吊下げ位置を決めて、天井に電線を通す電線用穴を開けてください。(図 1 参照)

【親】 電線用穴から電源線(別途)と渡り線(別途)を引き出してください。

【子】 電線用穴から渡り線(別途)を引き出してください。

1 天井に取付プレートを取り付けます。(図 2 参照)

・ 電源線(別途)を取付プレートの電源穴に通してから、取付プレートを取付ネジ(2本・別途)を使って天井に固定してください。

図3

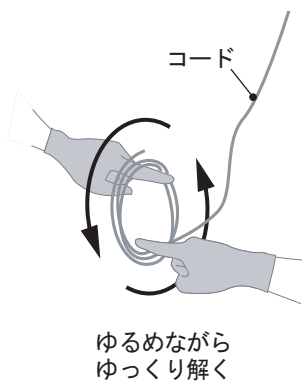


図4

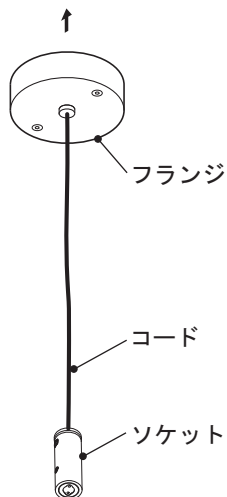


図5


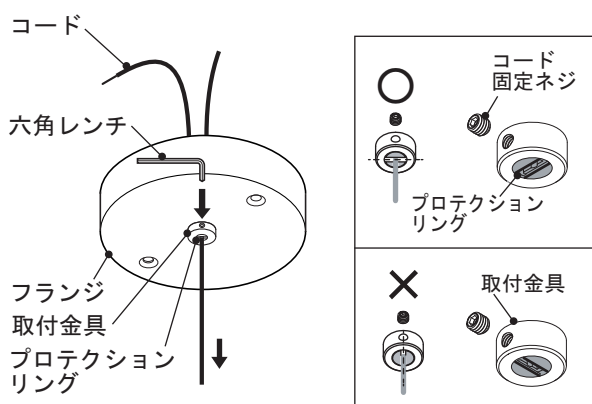


図6 ※1台のトランスに器具2台を接続する場合

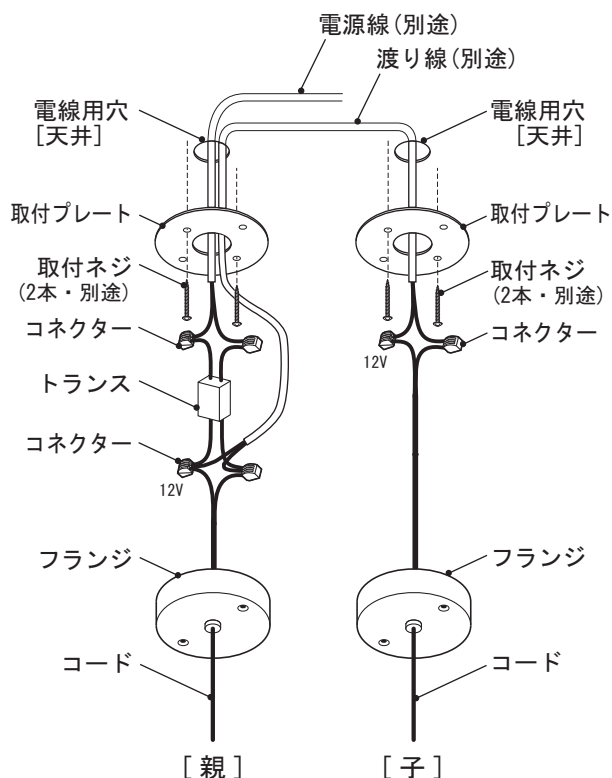

2

コードをゆるめながら、ゆっくりと解きます。

(図3参照)

※コードは繊細です。

巻きに逆らって解くと、折り目ができる可能性がありますので、十分に気をつけて解いてください。

3

ペンダントの長さを決めて、コードの長さを調整します。

(図4・5参照)

・コードが望みの長さになるよう、プロテクションリング(コード保護のための黒いプラスチック)の位置を調整してください。

・フランジの中央にある取付金具にコードをゆっくりと通して、プロテクションリングを中央の穴に押し込んでください。

・その後、六角レンチを使ってコード固定ネジをしめ付け、コードを確実に固定してください。

⚠ 警告 プロテクションリングには、1カ所にスリット(すき間)があります。このスリットの部分は、コード固定ネジが入る穴に対して90度になるように設定してください。(図5参照)


コード固定ネジがコードに触れるとショートする原因となり、大変危険です。

4

天井に取付プレートを取り付けます。(図6参照)

・電源線(別途)と渡り線(別途)を取付プレートの電源穴に通してから、取付プレートを取付ネジ(2本・別途)を使って天井に固定してください。

図 7

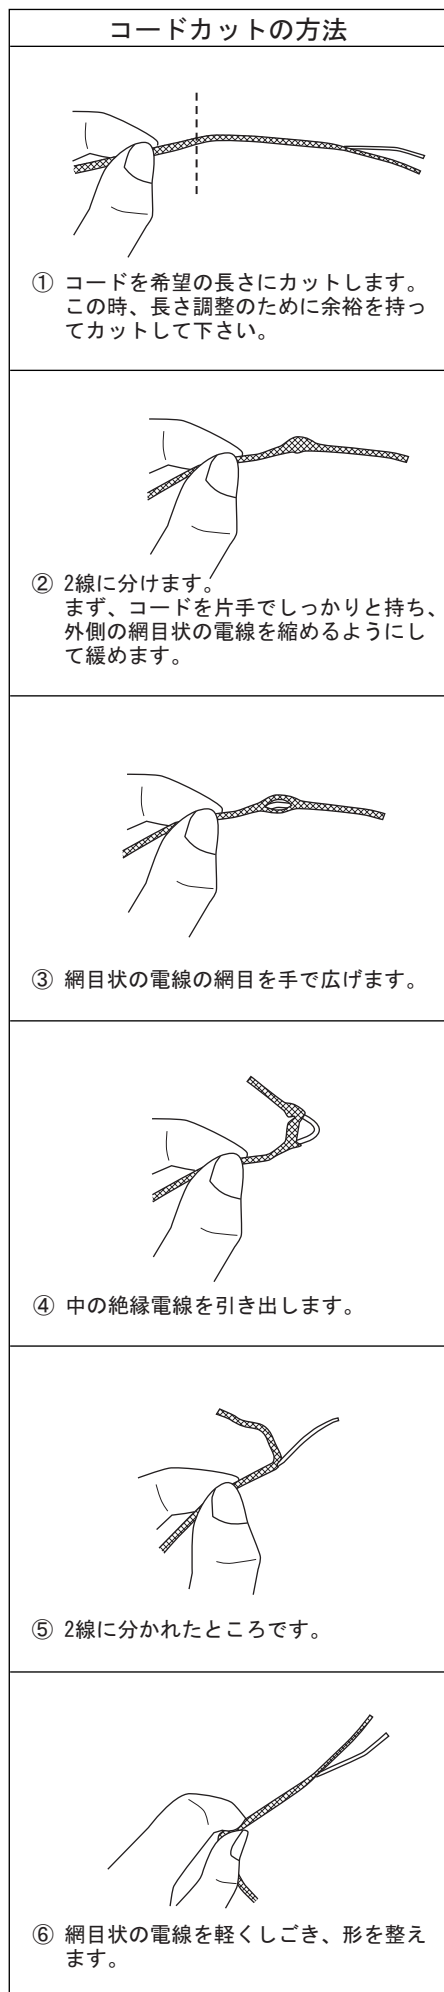

5

トランスを接続します。 (3 ページの図 6 参照)

- ・電源線(別途)をトランスの一次側の電線に、コネクター(接続端子)を使って接続してください。
- ・まずは、コードの長さを調整して、余った場合は、少し余裕をもってカットしてください。(図 7 参照)
- ・コードの先端の被覆をむいて、トランスの二次側の電線にコネクター(接続端子)を使って接続し、適切な処理を施してください。

【子】トランスのない側にある器具への接続

- ・コードの先端の被覆をむいて、渡り線(別途)と接続し、適切な処理を施してください。

【親】トランス側にある器具への接続

- ・コードの先端の被覆をむいて、トランスの二次側の電線に接続してください。
渡り線(別途)をトランスの二次側の電線に接続し、適切な処理を施してください。

△ 注意 トランスの二次側と接続する際、[A]※と [B]※が1つのコネクターの中で混じり合わないよう
にしてください。**混ぜっていると点灯しません。**

※[A] 内側の絶縁電線をつなげた渡り線

[B] 外側の網目状の電線をつなげた渡り線

※トランスの一次側と二次側を間違えるとショートの原因となり、大変危険です。

6

フランジを固定します。 (図 8 参照)

- ・トランスや電線、コネクター、落下防止チェーンをフランジ内に収め、フランジ固定ネジ(2 本)を使って、取付プレートに確実に固定してください。

△ 注意 この作業の際、電線はフランジからはみ出したり、取付板との間に挟まないようにしてください。
正しく収納されないとショートの原因となり、大変危険です。

図 8

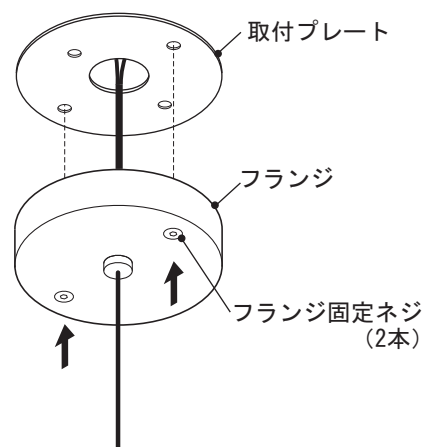


図 9

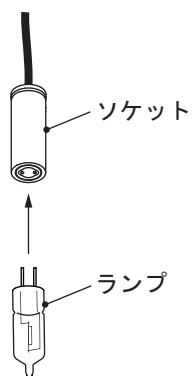


図 10

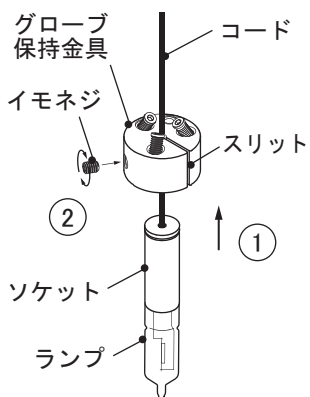


図 11

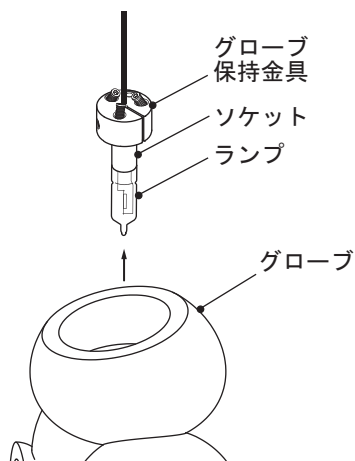


図 12


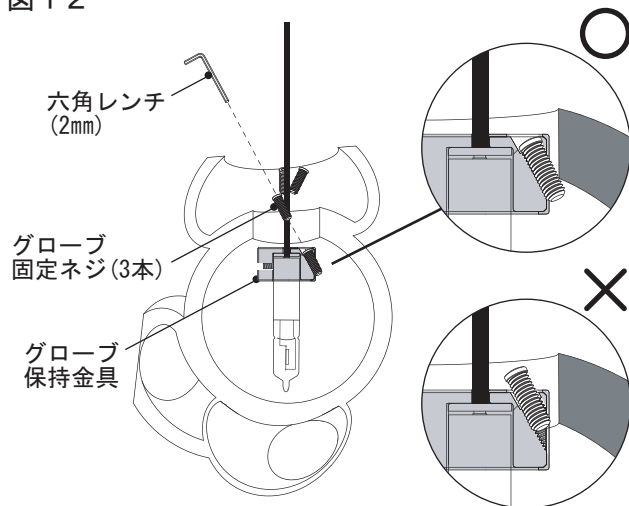


図 13



取付完了

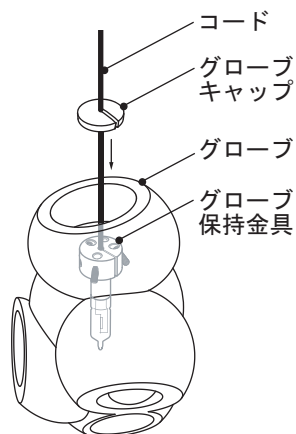

7

ソケットにランプを取り付けます。(図 9 参照)

- ・ソケットにある 2 つの穴に、ランプのピンを合わせ、真っ直ぐ奥まで差し込んでください。

△ 注意 ランプは素手で触らないでください。
ランプ寿命が短くなる原因となります。

8

グローブ保持金具にソケットを取り付けます。

(図 10 参照)

- ・コードをグローブ保持金具にあるスリットに通してください。
- ・ソケットをグローブ保持金具に差し込んでください。
- ・付属の六角レンチ(2mm)を使って、イモネジをしめ付け固定してください。

9

グローブ保持金具にグローブを固定します。

(図 11・12 参照)

- ・ランプとソケット、グローブ保持金具をグローブの中へ入れてください。
- ・グローブ固定ネジ(3 本)を最後までいっぱいにしめ付け、ネジの先端がグローブ保持金具から出っ張るようにしてください。この出っ張りでグローブを保持します。
- ・しめ付けた後、グローブを少し動かして、確実に保持されているか確認してください。

10

グローブキャップを取り付けます。

(図 13 参照)

11

コードの長さを確認します。(3 ページの図 5 参照)

長さの微調節は、短い場合は、コード固定ネジを六角レンチで緩めて、天井内に余裕として残しておいたコードを引き出してください。
長い場合は、フランジを取り外し、コード固定ネジを六角レンチで緩めて、コードとプロテクションリングを引き出し、コードが望みの長さになるようプロテクションリングの位置を調整してください。
調整後、再度コード固定ネジを六角レンチでしっかりと固定してください。
その際も、プロテクションリングのスリットがネジ穴と 90 度になっていることを確認してください。

【ランプの交換方法】

△ 注意 電源を切り、ランプの熱が完全に冷めるのを待ってから行ってください。

- ・取付順序 7 ～ 10 を逆の手順で行い、交換してください。

【お手入れ方法】

- ・グローブとフランジは、柔らかい布で優しく拭いてください。
汚れがひどい場合は、水につけてから固く絞った布で拭いてください。
- ・コードについては水拭きしないで、乾いた布で拭いてください。

使用についての安全上のご注意

△ 警 告

	火災のおそれがあります - 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 - 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	感電のおそれがあります - 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 - 異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。
	感電・火災のおそれがあります - 器具及び部品の改造をしないでください。 - 器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。

△ 注 意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は定期的に(6ヶ月程度)保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
(一般に照明器具の寿命の目安は10年ですが、周囲環境温度等の使用条件に大きく影響されます。)

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。

屋内用

保守とお手入れ

△ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ぬれた手で器具に触らないでください。

ポッチ 日本総代理店

studioNOI
スタジオノイ株式会社

107-0062 東京都港区南青山 2-18-2
竹中ツインビル B wing 2F
Tel. 03-5843-0260 Fax. 03-5843-0270
studio-noi.com